


ultracomb

CULTURA DEL HOGAR




FUNCIÓN
TOURMALINE

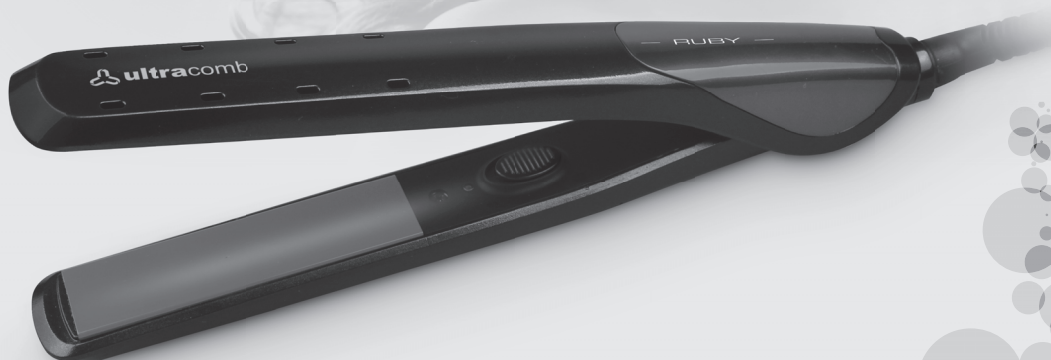

— RUBY —

AP 4401

ALISADOR PARA CABELLO

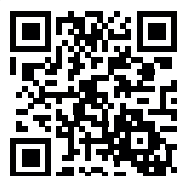

www.ultracomb.com.ar



Alisador para cabello Ultracomb AP-4401

Ruby

Distinguido cliente: Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Ultracomb. Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO



PELIGRO

MANTENGA ALEJADO DEL AGUA. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desenchufar este artefacto de la toma de electricidad inmediatamente después de ser usado.
- No usar durante el baño o dentro de la ducha.
- No colocar o almacenar este aparato donde se pueda caer en una bañera o lavamanos.
- No colocar o hacer caer dentro del agua u otro líquido.
- No tomar un artefacto que haya caído dentro del agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descargas eléctricas o daños a personas:

- Un electrodoméstico nunca se debe descuidar cuando está enchufado, excepto cuando un artefacto recargable esté siendo cargado.
- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluidos niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe está dañado.
 - Se ha caído
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.



Nota:

Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- La plancha y las pinzas están calientes cuando están en uso. No deje que los ojos o la piel toquen las superficies calientes.
- No coloque la unidad directamente sobre cualquier superficie cuando esté caliente o enchufada. Use el reposo que se provee.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad.
No lo almacene en temperaturas superiores a 35° C.
- Este artefacto es únicamente para uso doméstico.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DATOS TÉCNICOS

Alisador para cabello


Modelo: AP-4401

Características: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 40W

DESCRIPCION DE LAS PARTES

- A.** Placas revestidas con cerámica TOURMALINE ION
- B.** Indicador LED
- C.** Llave de Encendido/Apagado (ON/OFF)
- D.** Cable giratorio 360 grados.

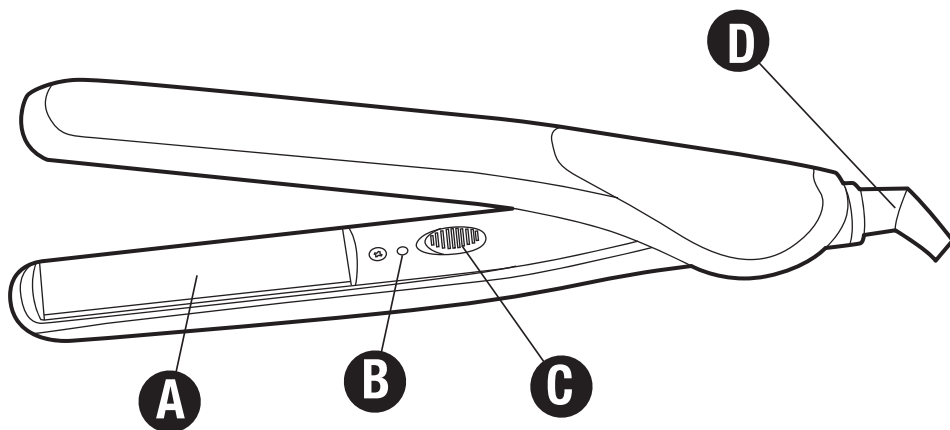



CUANDO ALISE SU CABELLO

1. Antes de empezar a alisarse el pelo este debe estar seco.
2. Conecte el alisador a una toma de corriente eléctrica. Encienda el alisador moviendo la llave de encendido a la posición ON (encendido) hasta que el artefacto se encienda y el indicador LED se ilumine.
3. El alisador se calentará inicialmente a una temperatura de 210° C.
4. Divida su cabello entre partes manejables y ponga ganchos en la parte superior del cabello dejando al descubierto la parte por donde pasará el alisador. Comience con las capas inferiores.
5. Tome una sección pequeña de su cabello y pénelo con un cepillo de cerdas finas. Hale su cabello hacia abajo y lejos del cuero cabelludo y manténgalo tenso.
6. Mantenga el alisador con el indicador LED dirigidas hacia el lado opuesto del cuero cabelludo. Empezando por la raíz, presione firmemente el cabello entre las placas y deslice el artefacto a lo largo de todo el cabello, desde la raíz hasta las puntas, con un solo movimiento suave. No lo mantenga por mucho tiempo en una misma área porque esto podría ocasionarle daños a su cabello.
7. Repetir con todas las secciones de su cabello, empezando por las capas inferiores primero, luego el tope y los lados.
8. Cuando termine, apague el alisador moviendo la llave de encendido a la posición OFF (apagado), y espere a que se enfríe para guardarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Asegúrese de que el artefacto esté desconectado y frío. Utilice un paño húmedo para limpiar las placas y el exterior del mango. No se necesita mantenimiento de otro tipo.

Almacenamiento

Cuando no use la unidad, desenchúfela. Permita que se enfríe y guárdela fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco.

Nunca enrolle el cable alrededor del aparato ya que eso causará que se desgaste prematuramente y se rompa y de este modo se cancelará la garantía. Maneje el cable con cuidado para que tenga una larga vida útil, evitando tirarlo, torcerlo o tensarlo, especialmente en los toma corrientes.

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



ALISADOR PARA CABELLO

Modelo: AP-4401

Tensión Nominal:

220-240V ~ 50Hz

Consumo: 40W

Origen: China

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS

A MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO



ultracomb

www.ultracomb.com.ar