



ultracomb

Va con vos

ultracomb.com.ar



DESAYUNO

cafetera eléctrica

CON TEMPORIZADOR DIGITAL



CA 2205

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su cafetera Ultracomb deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- 1** Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2** No toque superficies calientes. Utilice el asa.
- 3** Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- 4** Desconecte la unidad sin tirar del cable (hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe) cuando no esté en funcionamiento, antes de colocar o retirar alguna de sus partes o de proceder a su limpieza.
- 5** Deje enfriar la unidad antes de limpiarla o de colocar o retirar alguna de sus partes.
- 6** No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 7** Llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 8** El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 9** No utilice este aparato a la intemperie.
- 10** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor.
- 11** Mantenga la tapa de la jarra cerrada mientras esté sirviendo el café.
- 12** No limpie la cafetera con productos abrasivos.
- 13** Deje enfriar el porta filtro antes de quitarlo de la unidad.
- 14** NO COLOQUE EN EL DEPÓSITO NINGÚN LÍQUIDO QUE NO SEA AGUA FRÍA Y LA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ESPECIFICADA EN ESTE MANUAL.
- 15** No mueva la unidad cuando la jarra contenga líquido caliente.
- 16** En todo momento antes de comenzar la elaboración del café, recuerde colocar la jarra en el plato.
- 17** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito o daños personales, no le quite la tapa inferior de la unidad. La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.

La cafetera no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados por un adulto responsable. Cuide que los niños no jueguen con la cafetera.



DATOS TÉCNICOS



Modelo: CA-2205 - **Características:** 220V ~ 50Hz - 900W

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- 1 - Display
- 2 - Base térmica
- 3 - Jarra
- 4 - Indicador de nivel del agua
- 5 - Porta filtro
- 6 - Recipiente para el agua fría

DESCRIPCIÓN DEL DISPLAY

- A - Display del reloj
- B - Tecla de encendido / modo temporizador / apagado
- C - Tecla para activar la programación de la hora y del temporizador
- D - Tecla para el ajuste de horas
- E - Tecla para el ajuste de minutos

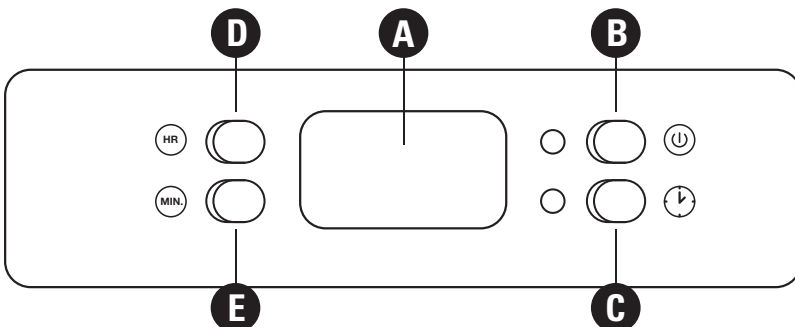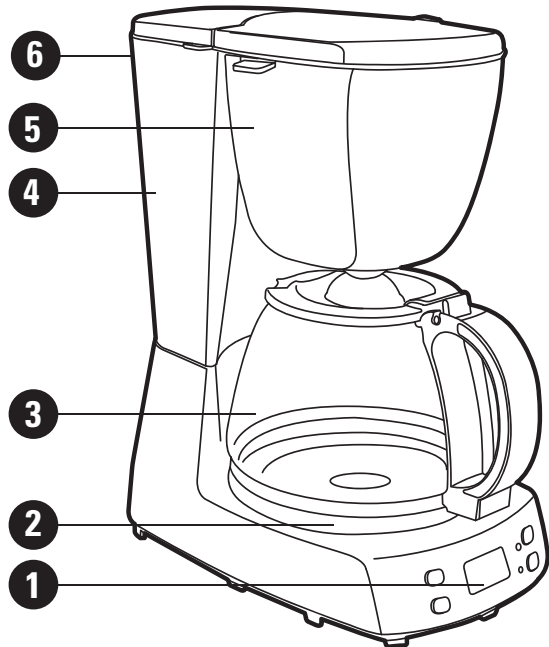



PROGRAMACIÓN DEL RELOJ

Cuando enchufe la cafetera en el tomacorriente, el display de la misma mostrará 12:00.

Presione la tecla de encendido de la cafetera.

Presione la tecla de programación y el display mostrara cada vez que se presiona la tecla alternativamente las palabras **CLOCK** y **TIMER**.

Cuando el display muestra **CLOCK**, se ajusta la hora presionando las tecla para ajuste de horas y los minutos se ajustan presionando la tecla para el ajuste de minutos.



PROGRAMACIÓN DE LA HORA PARA MODO AUTOMÁTICO

Presione la tecla de encendido de la cafetera.

Presione la tecla de programación y el display mostrara cada vez que se presiona la tecla alternativamente las palabras **CLOCK** y **TIMER**.

Cuando el display muestra **TIMER**, se ajusta la hora en la que se desea encender el equipo, presionando las tecla para ajuste de horas y los minutos se ajustan presionando la tecla para el ajuste de minutos.

Una vez ajustado la hora deseada, presione la tecla encendido nuevamente y una luz verde indicará que el modo **TIMER (Temporizado)** se ha activado. Cuando se haga esa hora, la cafetera encenderá automáticamente.



PREPARACIÓN DEL CAFÉ

Presione el botón de encendido y la cafetera comenzará a funcionar de inmediato. Cuando presione dos veces más la tecla, la cafetera se apagará.



ANTES DE USAR SU CAFETERA

Lave la jarra, tapa y porta filtro en agua caliente con detergente y limpie con un paño húmedo la cubierta

interna y el cuerpo de la cafetera.

Limpie el interior de la cafetera haciendo pasar 2 jarras llenas de agua de acuerdo a las "Instrucciones para elaboración de café", detalladas más abajo. No coloque café en el porta filtro para esta limpieza inicial.

NOTA :



Al terminar el primer ciclo, apague la cafetera y espere 10 minutos para dejarla enfriar. Encienda nuevamente la cafetera y haga pasar una segunda jarra de agua.





FILTROS

Su cafetera trae filtro permanente y puede usar filtros de papel. Los filtros de papel tamaño 1x 4 pueden adquirirse en los comercios.



INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL CAFÉ

1. Vierta agua corriente (nunca caliente) en el depósito de agua. Las marcas en el depósito indican el nivel de agua requerido para elaborar la cantidad de pocillos / tazas deseada.
2. Coloque el filtro permanente o de papel en el porta filtro. Mida una cucharada al ras de café molido regular por taza. Para un café más fuerte o más suave ajuste la cantidad de café a su gusto.
3. Cierre la tapa.
4. Coloque la jarra en la base térmica.
5. Presione el botón de encendido y la cafetera comenzará a funcionar de inmediato. Cuando presione nuevamente el botón la misma para a modo temporizado y apretando nuevamente, la cafetera se apagará.
6. Si desea servir una taza de café antes de que se termine el ciclo de elaboración, simplemente retire la jarra de la base térmica. La cafetera automáticamente dejará de gotear. Coloque la jarra en la base nuevamente y dentro de los 45 segundos el goteo de café comenzará nuevamente.
7. Cuando haya finalizado el goteo, el café estará listo para servir. La tapa de la jarra debe permanecer cerrada al servir el café para mantener su temperatura justa.
8. Luego de servir el café vuelva a colocar la jarra en la base térmica, la cual mantendrá su temperatura siempre que la cafetera esté encendida.
9. Cuando la jarra esté vacía o la unidad no esté en uso, apague la unidad presionando el botón encendido / apagado.



ELABORACIÓN DE UNA SEGUNDA JARRA DE CAFÉ

Si desea elaborar otra jarra de café, apague la unidad y espere 10 minutos entre ciclos hasta que se enfríe.

Importante:

Si no permite que la unidad se enfríe antes de comenzar a elaborar otra jarra de café, el agua vertida en el depósito puede recalentarse y emanar vapor de la abertura superior con riesgos de quemaduras.



Mientras la unidad esté apagada, tire el filtro de papel o lave el filtro permanente, el porta filtro y la jarra.

Coloque un nuevo filtro de papel o el filtro permanente limpio en el porta filtro y repita los pasos anteriormente mencionados para la elaboración del café.





CUIDADO Y LIMPIEZA

Siempre verifique que la cafetera esté desconectada de la red eléctrica y se haya enfriado, antes de proceder a su limpieza.

Luego del uso diario el filtro permanente, el porta filtro y la jarra deben lavarse en agua caliente con detergente. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo para quitar todas las manchas superficiales. Para manchas rebeldes, utilice una esponja de nylon o de plástico sin limpiadores abrasivos. No utilice esponja de metal.



CUIDADO ESPECIAL DE LA JARRA

Para evitar daños personales, por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones para la jarra:

1. Mantenga la tapa cerrada de la jarra cuando esté elaborando o sirviendo el café.
2. La jarra está diseñada para utilizarse con esta cafetera solamente.
3. No coloque la jarra sobre una superficie mojada o fría ni cerca de fuentes de calor o sobre hornallas, en hornos o microondas encendidos.
4. No utilice la jarra cuando esté rajada o con la manija floja. Una simple rajadura puede resultar en rotura o que el contenido se contamine con partículas de vidrio.
5. Evite que el líquido en la jarra se evapore. No caliente la jarra cuando esté vacía.
6. Nunca use limpiadores abrasivos dado que podría debilitar la calidad y resistencia del vidrio.
7. Evite el manejo descuidado y los golpes fuertes.



SUGERENCIAS PARA OBTENER UN BUEN CAFÉ

- Es importante mantener su cafetera limpia de acuerdo a las instrucciones de limpieza detalladas en "cuidado y limpieza".



- Guarde el café en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el paquete, guárdelo bien tapado en la heladera para mantener su sabor y aroma.
- Si usa café en granos muélalo en el momento para un óptimo resultado. No vuelva a usar el café molido ya utilizado dado que perjudicará el sabor del café elaborado.





EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



CAFETERA ELÉCTRICA

Modelo: CA-2205

Tensión Nominal: 220V ~ 50Hz

Consumo: 900W

Origen: China

.....
DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO
.....

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444



ultracomb

Va con vos



/ultracomb



/mundoultracomb



/ultracomb