



ultracomb

ultracomb.com.ar



DESAYUNO

tostadora ELÉCTRICA



TO 4010

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando utilice su tostadora Ultracomb deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- 1** Lea todas las instrucciones antes de usar.
- 2** Nunca deje el tostador encendido si no está utilizándolo.
- 3** Mantenga el tostador lejos de cualquier objeto que pueda prender fuego (por ej. cortinas).
- 4** Ajuste el control de tostado a un nivel bajo para pan seco o rebanadas finas.
- 5** Nunca caliente alimentos que estén cubiertos o rellenos de otros alimentos (por ej. pizza); si gotea dentro del tostador, podría prender fuego.
- 6** Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
- 7** Para evitar las descargas eléctricas, nunca deje que el tostador, el cable o el enchufe se mojen; tampoco ponga la mano ni ningún objeto metálico (por ej. un cuchillo o papel de aluminio) dentro del tostador.
- 8** Desenchufe siempre el tostador antes de limpiarlo o de intentar extraer pan que haya quedado atascado en el interior.
- 9** Nunca cubra el tostador con un plato u otro objeto; podría calentarse demasiado y prender fuego. Por la misma razón, no cubra nunca de forma completa la rejilla de calentamiento.
- 10** Cuando utilice la rejilla de calentamiento, no envuelva nunca los alimentos ya que el plástico se fundiría y podría prender fuego. El papel de aluminio refleja el calor, lo que dañaría el tostador.
- 11** Nunca deje que el cable cuelgue de un lugar donde un niño pueda agarrarlo; introduzca el cable sobrante en el hueco de la base, sujetándolo con los ganchos.
- 12** Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
- 13** Nunca toque las superficies calientes, en especial la parte metálica superior y la rejilla de calentamiento. Si está utilizando las ranuras del tostador, mantenga la rejilla de calentamiento en la posición baja para que no se queme.
- 14** No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento. Llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 15** El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 16** No utilice este aparato a la intemperie.
- 17** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor.
- 18** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 19** Este tostador está diseñado sólo para uso doméstico.
- 20** Debe supervisarse a los niños pequeños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- 21** Verifique que la bandeja para migas se encuentre correctamente colocada antes de utilizar su unidad.
- 22** Desconecte la unidad sin tirar del cable (no use la fuerza, hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe) cuando no esté en funcionamiento, antes de colocar o retirar alguna de sus partes o de proceder a su limpieza. Deje enfriar la unidad antes de limpiarla o de colocar o retirar alguna de sus partes.



ANTES DE USAR SU TOSTADORA POR PRIMERA VEZ

Retire todo el embalaje. Ponga en marcha la tostadora, ajustando el control de tostado al nivel (3) sin pan. (La palanca no se sujetará abajo a menos que se

haya enchufado la tostadora).


Al igual que todas las resistencias de calor nuevas, su tostadora podrá emanar un ligero olor a quemado cuando la enchufe por primera vez. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TO-4010 - **Características:** 220-240V ~ 50/60Hz - 780-930W

DESCRIPCION DE LAS PARTES

- A.** Palanca accionamiento
- B.** Botón para "CANCELAR",
- C.** Botón para "DESCONGELAR",
- D.** Botón para "RECALENTAR"
- E.** Control de tostado
- F.** Bandeja de migas
- G.** Guarda cable

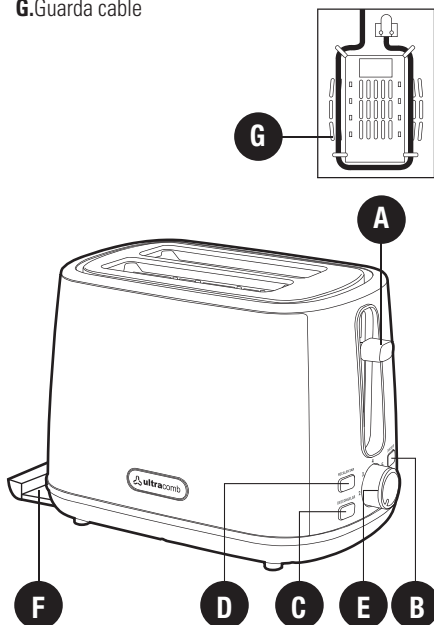

ANTES DE USAR SU TOSTADORA POR PRIMERA VEZ

Retire todo el embalaje. Ponga en marcha la tostadora, ajustando el control de tostado al nivel (3) sin pan. (La palanca no se sujetará abajo a menos que se haya enchufado la tostadora).

Al igual que todas las resistencias de calor nuevas, su tostadora podrá emanar un ligero olor a quemado cuando la enchufe por primera vez. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

USO

- 1.** Ajuste el control de tostado a gusto (utilice un nivel bajo para pan seco o rebanadas finas).
- 2.** Introduzca el pan, etc.
- 3.** Baje la palanca hasta que se enganche (la palanca no se quedará abajo a menos que el tostador esté enchufado).

Para tostar pan congelado, pulse el botón de descongelar (C). La luz indicadora se encenderá. Para calentar una tostada que ya ha saltado pero se ha enfriado, ajuste el nivel de tostado en la posición recalentar (D).

Para interrumpir el tostado en cualquier momento, pulse el botón de cancelar (B).

- 4.** Una vez lista, la tostada saltará automáticamente.



CUIDADO Y LIMPIEZA

- 1 - Antes de limpiar el tostador, desenchúfelo y deje que se enfríe.
- 2 - Deslice la bandeja de migas hacia fuera. Límpiela y a continuación vuelva a colocarla en su sitio. Haga esto con frecuencia, ya que las migas pueden crear humo e incluso quemarse.
- 3 - Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo, y a continuación séquelo. Para manchas rebeldes, utilice una esponja de nylon o de plástico sin limpiadores abrasivos. No utilice esponja de metal.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, cortocircuito o daños personales, no le quite la tapa inferior de la unidad. La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado. Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual. Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



TOSTADORA ELÉCTRICA

Modelo: TO-4010

Tensión Nominal: 220-240V ~ 50/60Hz

Consumo: 780-930W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, COMERCIALIZA Y GARANTIZA
FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336
PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA
Tel.: (54-11) 6379-4100 y 3526-0003



/ultracom



/mundoultracom



/ultracom

