




[www.yelmo.com.ar](http://www.yelmo.com.ar)

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

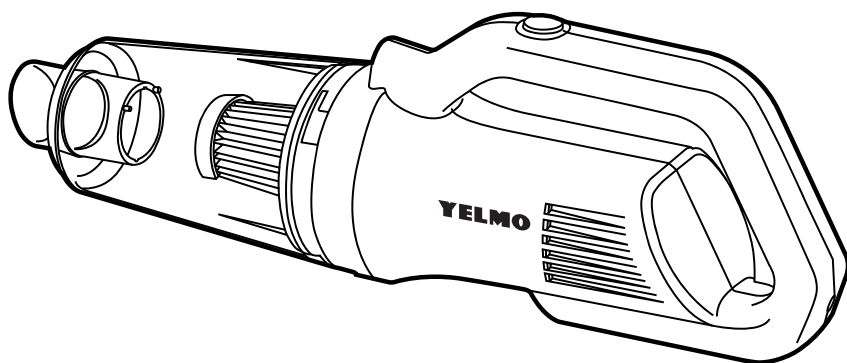

AS 3240 **ASPIRADORA RECARGABLE**

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando utilice su aspiradora Yelmo deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:





- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- No utilice el aparato si el cable está dañado o desgastado, o si la aspiradora se ha caído y dañado.
- La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado.
- Nunca utilice este aparato para otros fines, no especificados en este manual.
- Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
- Apague siempre el aspirador después de usarlo.
- No bloquee nunca las aberturas de salida de aire mientras está aspirando.
- Apague el aparato cuando vaya a recargarlo.
- Utilice la aspiradora siempre con la unidad de filtrado colocada.

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA BATERÍA**

- El equipo posee una batería interna que no debe ser reemplazada, salvo por un servicio técnico autorizado.
- No arrojar al fuego.
- No almacenar en cercanía de radiadores u otras fuentes de calor.
- No desechar en la basura domiciliaria.
- Antes de desechar el aparato retire las baterías.
- No sobre cargar la batería, disminuye su vida útil.

**DESCRIPCION DE LAS PARTES**

- A** - Conector para cable USB.
- B** - Contenedor de polvo.
- C** - Botón de encendido / apagado.
- D** - Asa.
- E** - Luz LED
- F** - Cepillo
- G** - Boquilla rinconera
- H** - Tubo prolongador flexible
- I** - Filtro H.E.P.A. (Lavable)
- J** - Cable USB para carga de batería.

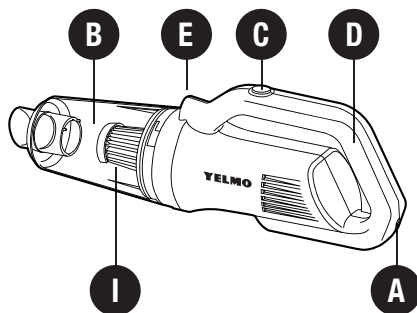



## PREPARACIÓN PARA SU USO

### USO DEL APARATO:

Cargue el producto insertando el cable USB en el orificio de carga del dispositivo.

El cable se puede utilizar con cualquier cargador de dispositivo móvil que cumpla con las especificaciones: 5V  $\Rightarrow$  2000mA.

Deje que la aspiradora se cargue durante unas 4 a 5 horas. Durante la carga, la luz LED roja se iluminará. Una vez que esté completamente cargada, la luz disminuirá.

Presione el botón de encendido para comenzar a usar la aspiradora. Para apagarlo, presione el botón nuevamente.

Coloque el accesorio requerido (boquilla / cepillo con o sin el tubo flexible) o simplemente utilícelo sin ningún accesorio.

### NOTA:

Para las partículas de suciedad atrapadas en la alfombra, agítelas y aflójelas primero con el cepillo provisto antes de la succión.



Retire el contenedor de polvo girándolo en sentido antihorario. Vuelva a colocarlo girando en el sentido de las agujas del reloj.

Retire el filtro y vacíe el polvo. Vuelva a alinear el filtro correctamente en el contenedor de polvo de modo que no quede ningún espacio.

### NOTA:

No utilice el dispositivo sin el filtro. Limpie el filtro regularmente con agua corriente y un cepillo.



## CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Limpiar el filtro con regularidad. Solo un filtro limpio y seco garantizará la máxima potencia de succión.

Si el aparato pierde potencia de succión o hace un ruido anormal, verifique que la entrada de vacío no esté bloqueada o que el filtro no esté demasiado sucio.

En caso de funcionamiento anormal, como sobrecalentamiento del motor, detenga el aparato inmediatamente y compruebe si hay obstrucciones en la entrada de vacío o en el accesorio.

No utilice la aspiradora sin filtro.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Potencia del motor: 80W

Duración carga: 20 a 25 minutos

Tiempo de carga: Entre 4 a 5 horas

Potencia de succión máxima: 20W

Aspirado (máx.): 5500PA--6000PA

Batería: 7.4V 2x2000mAh

Carga: vía cable USB



Este símbolo indica que el amplificador está diseñado para ser conectado a una fuente externa de muy baja tensión.



No intente abrir el amplificador ni la fuente externa (No Incluida), ya que se pueden producir descargas eléctricas peligrosas



La carcasa de la fuente externa que alimenta al amplificador, debe cumplir con la norma IRAM2063

## **ASPIRADORA RECARGABLE**

**Modelo:** AS-3240

**Origen:** China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A  
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

**FIRST RATE S.A.**

(C1003ABH) RECONQUISTA 336 PISO 6 OF. 65

CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel: (54-11) 6379-4100 y 3526-0003



[www.yelmo.com.ar](http://www.yelmo.com.ar)

