



www.yelmo.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PE 3911 PAVA ELÉCTRICA



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su Pava eléctrica YELMO deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad: Lea todas las instrucciones antes de usar.

- Atención: ¡No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo!

Tome las debidas precauciones cuando maneje este aparato, espere que accione el sistema de apagado automático antes de abrir la pava.

- Siempre opere la pava con la tapa correctamente cerrada.
- Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido ya que esto puede causar choque eléctrico.
- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal.
- Desenchufe siempre su pava antes de limpiarla.
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
- Nunca deje su pava conectada y sin supervisión. Debe asegurarse que los niños pequeños no jueguen con el aparato.
- No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- No ubique la unidad sobre o cerca de un horno caliente o estufa.
- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de post venta para evitar cualquier tipo de peligro.
- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- Desconecte la unidad sin tirar del cable, hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe.
- No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- El tomacorriente donde se conecta el equipo debe estar ubicado cerca de este, para fácil acceso.
- Apague la unidad antes de cambiar los accesorios.
- No haga funcionar el equipo, cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- No abra la carcasa plástica, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- Esta unidad es para USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.

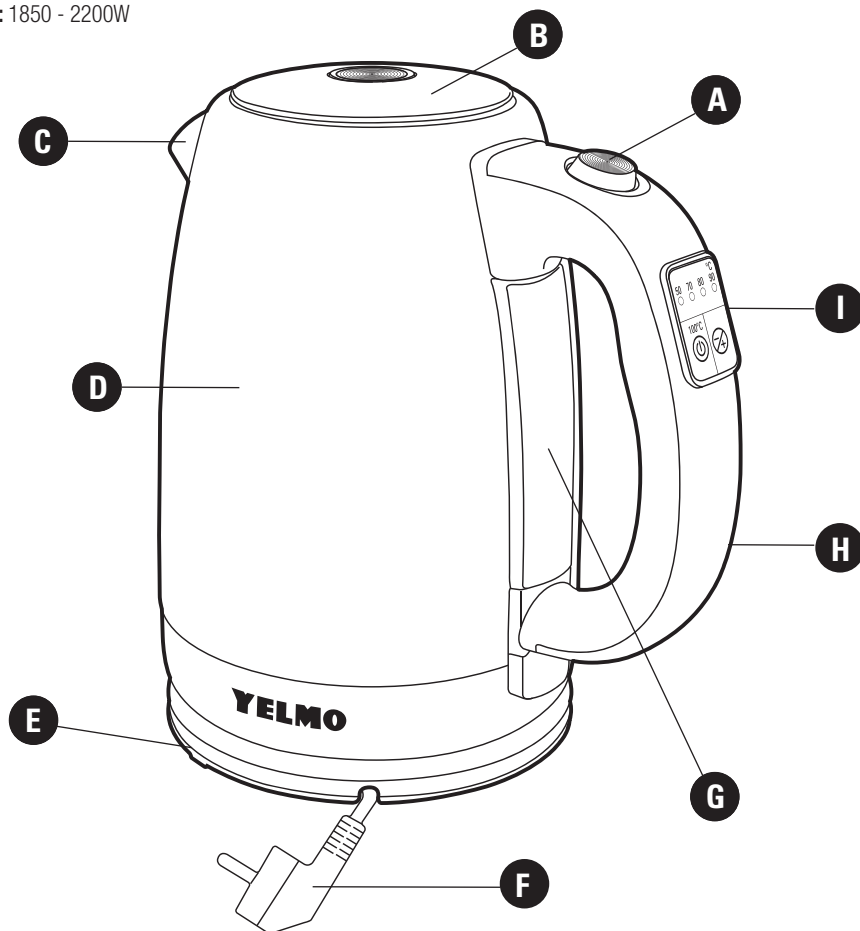
ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.

Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.

Guarde este manual para futuras referencias.

**PAVA ELÉCTRICA PE-3911 YELMO****Especificaciones técnicas****Modelo:** PE-3911**Tensión:** 220-240V ~ 50Hz**Potencia:** 1850 - 2200W**DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES****A.** Accionamiento para apertura de tapa**B.** Tapa**C.** Pico de jarra**D.** Cuerpo**E.** Base**F.** Cable y ficha**G.** Medidor de nivel de agua**H.** Asa**I.** Panel de control



DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

Botón  : Este es un botón multifuncional y puede ser considerado como botón 100°, botón de encendido o botón de mantener caliente (manténgalo pulsado durante 3 segundos).

Botón  : Selector de temperatura (50° / 70° / 80° / 90°)



ANTES DE UTILIZAR LA PAVA

Si es la primera vez que utiliza el equipo, se recomienda limpiarlo antes de usarlo hirviendo dos veces lleno de agua y desechando después la misma.

NOTA:

La capacidad máxima de la pava es de 1,7 litros.



USO

Para cargar la pava:

1. Retírela de la base.

Llénela con la cantidad deseada de agua.

No sobrepase el nivel **MÁXIMO** indicado en la pava para así evitar salpicaduras de agua hirviendo.

La cantidad **MÍNIMA** de agua permitida también se encuentra indicada en la pava.

Cierre la tapa. Conecte la base a la red eléctrica a través de su fcha correspondiente.

El equipo consiste en una pava y su base. Si se retira la pava de la base mientras está funcionando, el equipo se apagará automáticamente.

2. Coloque el hervidor sobre la base eléctrica y conecte el enchufe a una toma de corriente.

NOTA:

La base de alimentación diseñada se puede girar 360 grados para facilitar la conexión del enchufe a la toma de corriente.



3. Función

- 1) Con función de detección de encendido: al colocar la pava en la base de alimentación, los cuatro indicadores del panel de control se encienden y se oye un pitido. Al mismo tiempo, el indicador de la pava se ilumina en rojo, verde y azul en secuencia y luego se apaga, y los indicadores del panel de control se apagan simultáneamente, junto con un pitido.



- 2) Diferentes colores para indicar diferentes temperaturas: El indicador en la pava se iluminará en diferentes colores bajo diferentes temperaturas del agua en cualquier condición. 50° (verde), 70°(azul), 80° (morado), 90° (verde claro), 100° (rojo).

4. Operación

1) Hervir el agua

Coloque el hervidor en la base de alimentación, pulse el botón "100°C " la pava empieza a funcionar y calienta el agua hasta 100°C directamente, en ese momento, los indicadores del panel de control no se encienden y el indicador del hervidor se ilumina en rojo. Cuando la temperatura del agua alcance los 100°C, el indicador de la hervidora se apagará y se oirán dos pitidos.

2) Calentar el agua a la temperatura seleccionada

Coloque la pava en la base de alimentación, pulse el botón "+/-" para seleccionar la temperatura del agua deseada (50°, 70°, 80°, 90°), después de seleccionarla, se encenderá el indicador correspondiente. A continuación, pulse el botón "100°C" para que la pava empiece a calentar el agua a la temperatura seleccionada; en ese momento, se apagará todos los indicadores y se oirán dos pitidos.

3) Mantener caliente a la temperatura seleccionada

Coloque la pava en la base de alimentación, pulse el botón "+/-" para seleccionar la temperatura de mantenimiento del agua que desee (50°, 70°, 80°, 90°), después de seleccionarla, se encenderá el indicador correspondiente. A continuación, mantenga pulsado el "botón 100°C" durante 3 segundos, y la pava entrará en el modo de mantenimiento de la temperatura seleccionada (después de calentar el agua a la temperatura seleccionada), en ese momento, el indicador de la temperatura seleccionada parpadea en un ciclo de una vez/segundo. Cuando la temperatura del agua alcance la temperatura seleccionada, se oirá un pitido y la pava entrará en el modo de mantenimiento del calor. Después de 30 minutos de mantenimiento del calor, la pava se apagará automáticamente y todos los indicadores se apagará.

NOTA:

Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. La pava no se apagará si el interruptor está constreñido o si la tapa se está abriendo.



4) Levante la pava de la base eléctrica y vierta el agua.

NOTA:

Tenga cuidado al verter el agua de la pava, ya que el agua hirviendo puede provocar quemaduras; además, no abra la tapa mientras el agua de la pava esté caliente.



5. La pava no volverá a hervir hasta que se vuelva a pulsar el interruptor.

6. La pava puede guardarse en la base eléctrica cuando no se utilice.

NOTA:

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado cuando la pava no esté en uso.





NUNCA DEBE ENCENDERSE CUANDO NO HAYA AGUA EN EL EQUIPO, ya que podría acortar la vida útil del mismo. De todos modos el equipo tiene un sistema de seguridad que cortara el funcionamiento de la pava si es operada por un tiempo sin agua. Después de unos minutos, la misma reestablecerá automáticamente su uso.

Si la pava se apagase automáticamente antes de hervir el agua o de llegar a la temperatura deseada, será necesario realizar un mantenimiento para remover los residuos calcáreos. *(vea el apartado Mantenimiento)*

Para prevenir que impurezas pasen a su bebida, la pava posee un filtro en el pico de la jarra que solo debe removerse para su limpieza.

ATENCIÓN:

Siempre desacople la pava de la base antes de cargar agua, mientras sirve o limpia la misma. Nunca permita que se mojen los conectores de la base.



IMPORTANTE:

El uso de aguas duras (ej. de perforaciones) provocará la calcificación prematura del interior de la pava por lo que NO se recomienda el uso de este tipo de agua para el correcto funcionamiento y vida útil del aparato.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie siempre su pava con el cable de alimentación desconectado.

Use un trapo húmedo para limpiar el cuerpo del equipo. Nunca use elementos abrasivos sobre las superficies.

Para limpiar el cuerpo de la pava, primero desacóplelo de su base.

Jamás sumerja su pava en líquidos.

MANTENIMIENTO

Para asegurar un correcto funcionamiento de su equipo debe realizarse al menos dos veces por año un mantenimiento para remover los residuos calcáreos de interior de su pava.

Puede realizarlo de dos maneras:

- Llene la pava con 0,5 litros de vinagre y déjelo actuar por 30 minutos, luego retire el vinagre y enjuague dos o tres veces el equipo.
- Mezcle medio litro de agua con el jugo de dos limones, encienda la pava, espere que hierva la solución y manténgala caliente por 15 minutos, luego retire la solución y enjuague dos o tres veces el equipo.

ASEGURE QUE TODOS LOS LÍQUIDOS USADOS PARA EL MANTENIMIENTO SEAN DESECHADOS.

JAMÁS USE LIMPIADORES ABRASIVOS O SOLVENTES PARA LIMPIAR LA PAVA.

Para la limpieza del filtro del pico de la pava, use cualquiera de las soluciones anteriores, dejándolo reposar en algún contenedor o taza.

ADVERTENCIA

Si el equipo llegase a operar sin agua, un sistema de corte automático se accionará. Deje que la pava se enfríe por 5 minutos antes de llenarla de agua y una vez encendida nuevamente, demorará unos 15 minutos para volver a funcionar normalmente.





EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



PAVA ELÉCTRICA

Modelo: PE 3911

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Consumo: 1850-2200W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336 - PISO 6 OF. 65

CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel: (54-11) 6379-4100 y 3526-0003



www.yelmo.com.ar

