




www.yelmo.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES

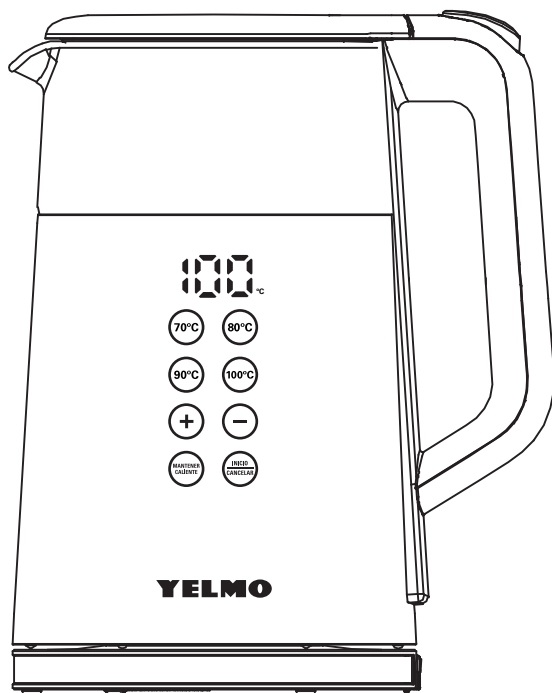

PE 3922 PAVA ELÉCTRICA



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su **Pava eléctrica YELMO** deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad: Lea todas las instrucciones antes de usar.

- Atención: ¡No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo!

- Tome las debidas precauciones cuando maneje este aparato, espere que accione el sistema de apagado automático antes de abrir la pava.
- Siempre opere la pava con la tapa correctamente cerrada.
- Nunca sumerja este artefacto, el cable o el enchufe en agua u otro líquido ya que esto puede causar choque eléctrico.
- No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- El equipo deberá ser conectado a un tomacorriente con conexión a tierra, para protección personal.
- Desenchufe siempre su pava antes de limpiarla.
- Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.
- Nunca deje su pava conectada y sin supervisión. Debe asegurarse que los niños pequeños no jueguen con el aparato.
- No utilice este aparato con el cable o enchufe roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- No ubique la unidad sobre o cerca de un horno caliente o estufa.
- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o su servicio de post venta para evitar cualquier tipo de peligro.
- En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- El uso de accesorios no provistos o recomendados por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes flosos o superficies calientes.
- Desconecte la unidad sin tirar del cable, hágalo siempre tomando correctamente el cuerpo del enchufe.
- No use la fuerza al operar perillas, teclas y botones.
- El tomacorriente donde se conecta el equipo debe estar ubicado cerca de este, para fácil acceso.
- Apague la unidad antes de cambiar los accesorios.
- No haga funcionar el equipo, cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- No abra la carcasa plástica, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- Esta unidad es para **USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE**. No la utilice a la intemperie.

ADVERTENCIA:

La reparación del artefacto debe hacerlo solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.

Verifique que el voltaje indicado en su unidad coincida con el voltaje local.

Guarde este manual para futuras referencias.


PAVA ELÉCTRICA PE-3922 YELMO

Especificaciones técnicas

Modelo: PE-3922

Tensión: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 1850 - 2200W

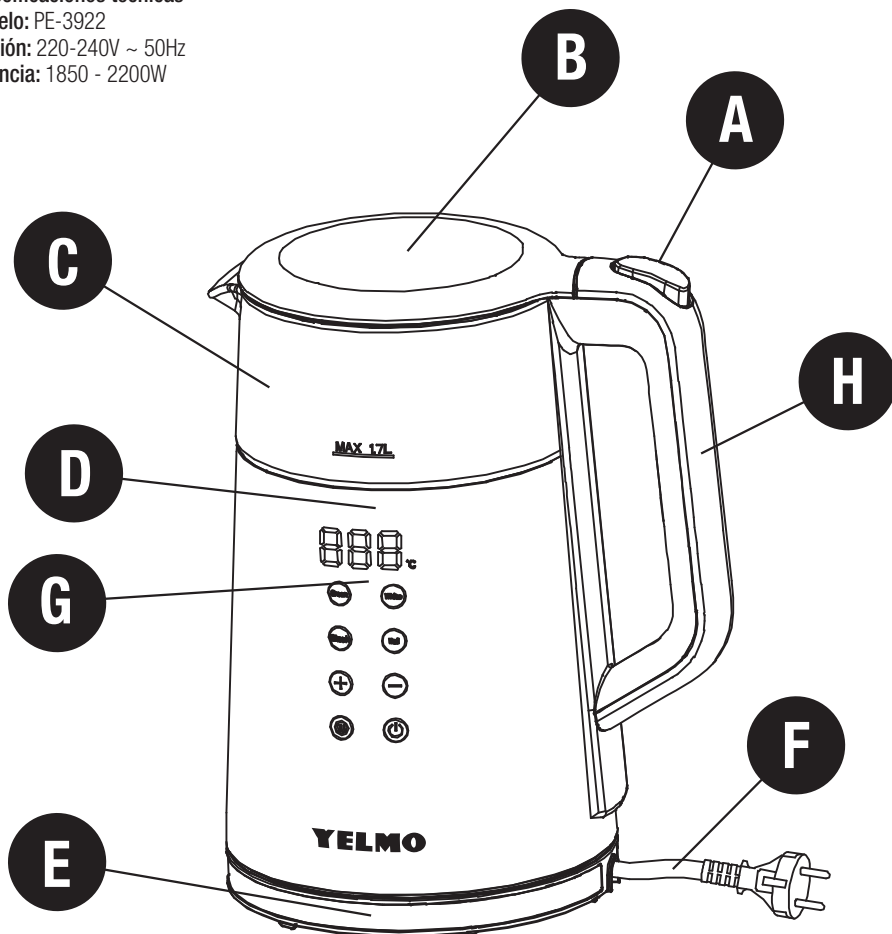

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

A. Accionamiento para apertura de tapa

B. Tapa

C. Cuerpo de Vidrio templado

D. Cuerpo plástico

E. Base

F. Cable y Ficha

G. Panel Táctil de funciones + pantalla indicadora de Temp°

H. Asa

**PRECAUCIONES IMPORTANTES:**

Cuando utilice su **Pava eléctrica YELMO** deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.**USO de su hervidor eléctrico:**

1. Coloque la pava eléctrica sobre una superficie plana.
2. Para llenar la pava eléctrica, retírela de la base de alimentación y abra la tapa, luego agregue la cantidad deseada de agua y cierre la tapa. El nivel del agua debe estar entre los niveles mínimo y máximo. Si el agua es insuficiente, la pava eléctrica se apagará antes de hervir.

NOTA: No llene la pava eléctrica por encima del nivel máximo, ya que el agua podría derramarse por la boquilla al hervir. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de enchufarlo.

3. Coloque la pava eléctrica en la base de alimentación.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Presione el interruptor y el indicador se encenderá; la pava eléctrica comenzará a calentar el agua. Se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Si es necesario, espere 30 segundos antes de presionar el interruptor nuevamente para volver a hervir el agua. Puede apagar la pava eléctrica levantando el interruptor o retirándolo directamente de la base de alimentación en cualquier momento para detener el proceso de ebullición.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté bien cerrada; de lo contrario, la pava eléctrica no se apagará correctamente.

5. Levante la pava eléctrica de la base y vierta el agua.

NOTA: Maneje con cuidado al verter el agua caliente para evitar quemaduras. No abra la tapa mientras el agua esté caliente.

6. La pava eléctrica no volverá a hervir hasta que se presione nuevamente el interruptor. Puede almacenarse en la base cuando no esté en uso.

NOTA: Desconecte siempre la alimentación cuando no lo esté usando.

PROTECCIÓN CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO, Si la pava eléctrica funciona sin agua, la protección contra funcionamiento en seco apagará automáticamente el aparato. Si esto sucede, deje que la pava eléctrica se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervir.

ATENCIÓN: Siempre desacople la pava de la base antes de cargar agua, mientras sirve o limpia la misma. Nunca permita que se mojen los conectores de la base.



INTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Encendido y pantalla digital: Al conectar la pava eléctrica, se emite un sonido "bip" y la pantalla LED parpadea durante 3 segundos antes de entrar en modo de espera.
- Modo de espera: La pantalla muestra la temperatura en tiempo real. Si no hay operación, la luz del interruptor parpadeará tras un minuto y la pantalla se apagará. Presione cualquier botón para reactivar la pava eléctrica.

Temperaturas predefinidas para diferentes funciones:

Calentar, Té verde: 70°C

Mate: 80°C

Café, Leche: 90°C

Hervir agua: 100°C

Uso de las funciones preestablecidas

- Seleccione la función deseada (70, 80, 90 o 100°C). El botón correspondiente parpadeará y la pantalla mostrará la temperatura seleccionada.
- Presione el botón de inicio para comenzar a calentar el agua. La pantalla mostrará la temperatura en tiempo real.
- Cuando se alcance la temperatura seleccionada, la pava eléctrica emitirá dos bips, se detendrá el calentamiento y el hervidor entrará en modo de espera.

Ajuste manual de temperatura

- Puede ajustar la temperatura entre 40°C y 100°C, con incrementos o disminución de 5°C cada vez que presione los botones de ajuste + -.
- Mantenga presionado el botón para aumentar o disminuir rápidamente la temperatura.

Modo de mantenimiento de temperatura

- Una vez seleccionada la temperatura deseada, presione el botón de mantener caliente.
- La pava eléctrica mantendrá la temperatura durante 30 minutos.
- Si la temperatura configurada es superior a la del agua actual, la pava eléctrica se calentará hasta alcanzarla.
- Si la temperatura configurada es menor a la actual, la pava eléctrica entrará directamente en modo de mantenimiento sin calentar más.
- Para salir del modo de mantenimiento, presione el botón correspondiente.

Modo de espera y suspensión

- Si la pava eléctrica no recibe ninguna instrucción en 1 minuto, entrará en modo de suspensión.
- En este estado, la luz del botón de encendido parpadeará y la pantalla permanecerá apagada.
- Presione cualquier botón para activarlo nuevamente.



Retirar la pava eléctrica de la base

- Si se retira la pava eléctrica de la base durante el calentamiento, la pantalla y las luces se apagarán.
- Al volver a colocarlo, la pava eléctrica reiniciará el proceso desde el estado de espera.

ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Cuando la pava eléctrica llegue al final de su vida útil, deséchelo en un centro de reciclaje adecuado, siguiendo las normativas locales para la gestión de residuos electrónicos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja la pava eléctrica, el cable de alimentación o la base en agua ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
- Limpie la superficie de la pava eléctrica con un paño húmedo o un limpiador suave. No utilice productos tóxicos. Limpie el filtro periódicamente. Para facilitar la limpieza, presione la pestaña del filtro dentro de la pava eléctrica para retirarlo y luego reemplácelo después de limpiarlo.
- **PRECAUCIÓN:** No use productos químicos, esponjas de acero, cepillos de madera o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de la pava eléctrica, ya que podría perder su brillo.
- Cuando no esté en uso o durante su almacenamiento, el cable de alimentación puede enrollarse debajo de la base de la pava eléctrica

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

La pava eléctrica debe descalcificarse periódicamente, ya que los minerales del agua pueden formar incrustaciones en el fondo y afectar su eficiencia. Puede usar un descalcificador comercial siguiendo las instrucciones del envase o utilizar vinagre blanco siguiendo estos pasos:

1. Llene la pava eléctrica con 3 tazas de vinagre blanco y agregue agua hasta cubrir completamente el fondo.
2. Deje reposar la solución durante la noche.
3. Vacíe la pava eléctrica y llénelo con agua limpia hasta el nivel máximo, hiérvalo y deséchelo. Repita varias veces hasta eliminar el olor a vinagre. Para eliminar cualquier mancha restante en la boquilla, frótela con un paño húmedo.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



PAVA ELÉCTRICA

Modelo: PE 3922

Tensión nominal: 220-240V ~ 50Hz

Consumo: 1850-2200W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, COMERCIALIZA Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336 - PISO 6 OF. 65

CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel: (54-11) 7078-3444



www.yelmo.com.ar

