




www.yelmo.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES

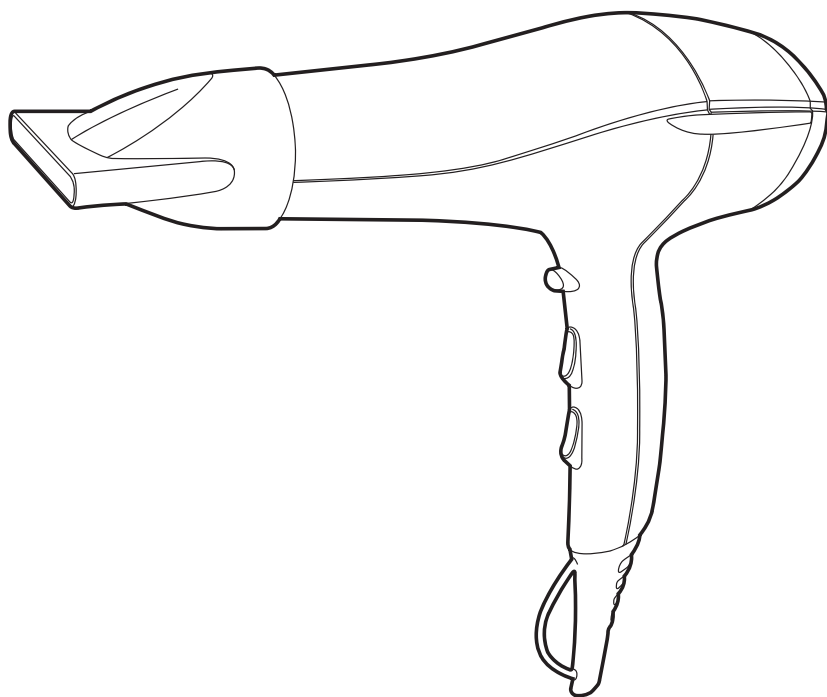

SC 3630

SECADOR DE CABELLO

**Secador de cabello YELMO SC-3630
TOURMALINE ION PRO**

Distinguido cliente: Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca Yelmo. Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice su secador de cabello **YELMO** deberá tener en cuenta las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- Lea todas las instrucciones antes de usar.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso, para colocar cualquier accesorio provisto o antes de su limpieza.
- Al finalizar el secado, apague el interruptor y desconecte la ficha de la red eléctrica. Nunca tire del cable para desconectar.
- No deje el aparato funcionando sin supervisión y elija un lugar seguro para usarlo fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales, mentales o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato
- Asegúrese que el cable no quede colgando cerca del piso.
- Verifique siempre si el secador, su cable y ficha se encuentren en perfectas condiciones. Si sufren daños de cualquier tipo, no debe usarse.
- No repare el artefacto Ud. mismo, consulte a un servicio técnico autorizado.
- Mantenga el artefacto y cable lejos del calor, luz solar directa, humedad, bordes filosos o cualquier otro factor que pueda dañarlo.
- Utilice solamente los accesorios originales provistos.
- No lo use a la intemperie.
- **NO SUMERJA** ni deje que el artefacto entre en contacto con agua, humedad o cualquier otro líquido, como por ejemplo en la bañera o ducha. Esto constituye **RIESGO DE MUERTE** por corto circuito.
- **ATENCIÓN:** las boquillas se calientan durante el funcionamiento.
- No use el artefacto con las manos mojadas o húmedas.
- Si el artefacto se humedeciera o mojara, inmediatamente desconecte la ficha de la red.
- Durante el funcionamiento, asegúrese que tanto la entrada como la salida del aire no se encuentren bloqueadas ya que si eso ocurriese, el limitador de temperatura del equipo detendrá al mismo resguardándolo de un sobrecalentamiento.
- No enrosque el cable de energía sobre la unidad.
- No utilice el artefacto para otros fines no especificados en este manual.
- Para asegurar una protección complementaria, se recomienda utilizar, en el circuito del a instalación eléctrica que alimenta la sala de baño, un dispositivo a corriente diferencial residual (DR), con una corriente diferencial nominal de funcionamiento que no exceda los 30mA. Consulte a un electricista calificado para que lo asesore.
- Si el cordón de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.




DATOS TÉCNICOS

Secador de cabello

Modelo: SC-3630

Características: 220-240V ~ 50Hz

Potencia: 2200W

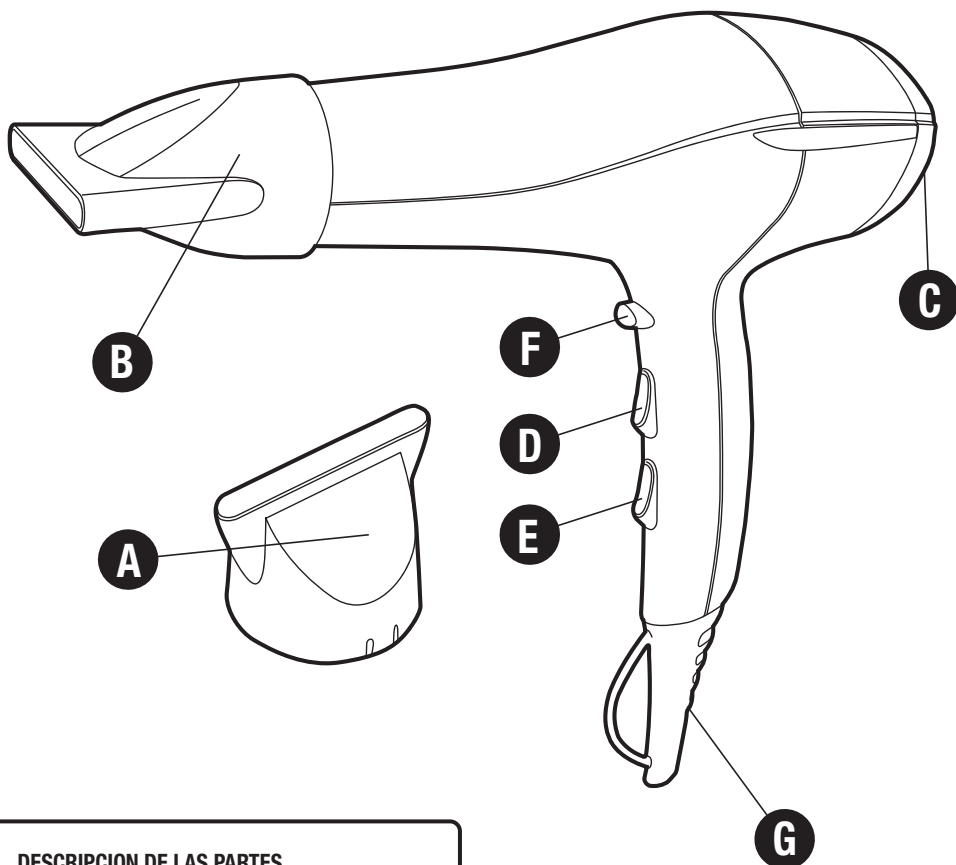

DESCRIPCION DE LAS PARTES

- A.** Boquilla concentradora ancha
- B.** Boquilla concentradora angosta
- C.** Filtro para el ingreso del aire
- D.** Mando selector de velocidad
- E.** Mando selector de temperatura
- F.** Botón de golpe de aire frío
- G.** Aro para colgar



CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas.

ENTORNO DE USO O TRABAJO:

- No emplear lacas o productos en spray con el aparato en marcha
- **ATENCIÓN:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.
- Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc., existiría riesgo de incendio.

SEGURIDAD PERSONAL:

- Tomar las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha no intencionada del aparato.
- No usar el aparato con los pies mojados.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- No usar el aparato si su selector de velocidad no funciona.
- Utilizar las asas del aparato para sostenerlo o desplazarlo.
- Si se usa el aparato en un cuarto de baño o similar, desenchufar el aparato de la red cuando no se use, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo, incluso en el caso de que el aparato esté desconectado.

IMPORTANTE:

Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.



MODO DE EMPLEO

Uso:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- Orientar el aparato para dirigir el flujo de aire hacia la dirección deseada.
- Poner el aparato en marcha, accionando el uno de los botones selectores de velocidad.
- Seleccionar la velocidad/ temperatura deseadas.

CUADRO DE VELOCIDADES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS

Selector	Selección	Función
Temperatura	1	Secar el pelo con suavidad
	2	Secar el pelo húmedo rápidamente
	3	Secar el pelo grueso y húmedo rápidamente
Velocidad del aire	0	Selector de encendido / apagado
	4	Para peinado suave del cabello
	5	Para modelado intenso del cabello

- Para mejorar el resultado, el aparato debe usarse a baja potencia y velocidad suave. Debe mantenerse una distancia de 10 a 15 cm de la cabeza.

CÓMO SECAR EL PELO:

- Mover el aparato en círculos para distribuir el aire de manera uniforme por el cabello.
- Para conseguir mejores resultados en el peinado, se recomienda seleccionar la temperatura y velocidad mínima.
- Para conseguir mejores resultados en el modelado, se recomienda seleccionar la temperatura y velocidad máxima.

GOLPE DE AIRE FRÍO:

- Esta función proporciona un flujo de aire frío, para ayudar a moldear el pelo.
- Para usar esta función pulsar el botón de golpe de aire frío ()

FUNCIÓN IONIZADOR:

- El aparato puede generar iones negativos.
- Al poner el aparato en marcha, éste automáticamente activa la generación de iones negativos.
- Los iones negativos son útiles para eliminar la electricidad estática reduciendo el encrespado del cabello.

UNA VEZ FINALIZADO EL USO DEL APARATO:

- Apagar el aparato utilizando el selector de velocidad.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

ACCESORIO CONCENTRADOR DE AIRE (A - ANCHO O B - ANGOSTO):

- Estos accesorios sirven para concentrar el flujo de aire en una zona en concreto.
- Acoplar el accesorio al aparato presionando hasta que ajuste en la zona de la boquilla.



PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD:

- El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que protege al aparato de cualquier sobrecalentamiento.
- Cuando el aparato se conecta y desconecta alternativamente, sin que ello se deba a la acción del termostato de ambiente, verificar que no haya ningún obstáculo que impida o dificulte la entrada o salida normal del aire.
- Si el aparato se desconecta por sí mismo y no vuelve a conectarse, proceder a desenchufarlo de la red, y esperar unos 15 minutos antes de volver a conectarlo.

LIMPIEZA:

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como el hipoclorito de sodio, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente, ya que el pelo o el polvo acumulado en el aparato, en especial en los filtros, disminuye las prestaciones del producto e incrementa el riesgo de incendio.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN:

- En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
- En caso de avería llamar al teléfono de atención al cliente indicado en la hoja de garantía. No intente desmontar o reparar el aparato usted mismo ya que puede existir peligro.
- Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, proceder como en caso de avería.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



SECADOR DE CABELLO

Modelo: SC-3630

Tensión Nominal: 220-240V ~ 50Hz

Consumo: 2200W

Origen: China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A MODIFICACIÓN

SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA **FIRST RATE S.A.**

(C1003ABH) RECONQUISTA 336 - PISO 6 OF. 65

CABA -REPÚBLICA ARGENTINA

Tel: (54-11) 6379-4100 y 3526-0003

