




www.yelmo.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES

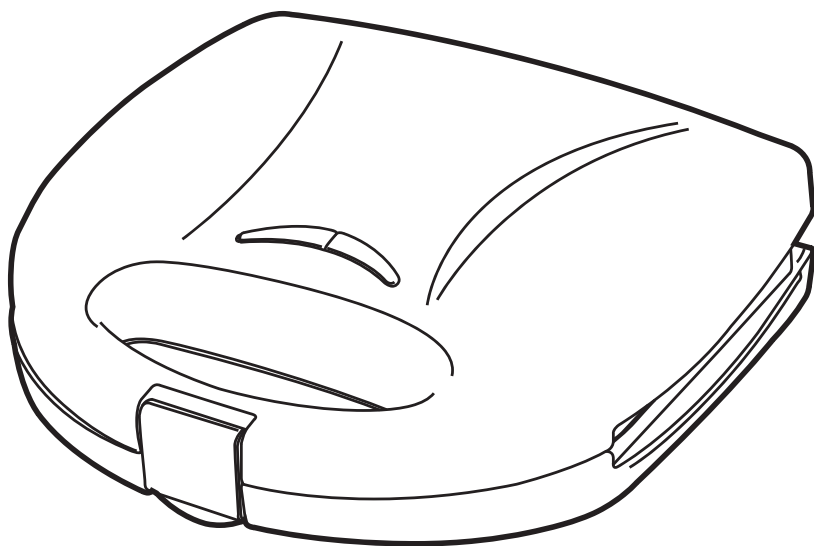

WM 1901 WAFLERA



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

WAFLERA YELMO WM-1901

Lea este manual del usuario antes de utilizar el aparato y guárdelo para futuras consultas.

PELIGRO

Nunca sumerja en agua ni enjuague bajo la canilla al equipo, porque contiene los componentes eléctricos y los elementos de calentamiento. Esto podría causar daño permanentemente a su unidad

No permita que el agua u otro líquido ingresen al interior del aparato para evitar descargas eléctricas.

No toque nunca el interior del aparato mientras está en funcionamiento.

PRECAUCIÓN

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la unidad.

- 1-** Durante el funcionamiento evite el contacto con las partes calientes del equipo.
- 2-** Siempre desenrolle el cable de alimentación antes de utilizar su unidad.
- 3-** No haga funcionar la unidad con las manos mojadas. Inserte por completo el enchufe en el tomacorriente.
- 4-** No utilice este aparato con el cable roto o después de haber verificado un mal funcionamiento.
- 5-** Lleve la unidad al Centro de Servicio Técnico Autorizado cuando el cable de alimentación esté dañado.
- 6-** Para evitar el choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del artefacto en el agua.
Siempre desenchufe la unidad después de su uso.
- 7-** Siempre sostenga el enchufe al desenchufar el cable. Nunca tire del cable.
- 8-** Esta unidad es para USO DOMESTICO UNICAMENTE. No la utilice a la intemperie.
- 9-** En caso de falla, llévelo al servicio técnico autorizado más cercano para que sea examinado y/o reparado.
- 10-** No use la fuerza para operar perillas, teclas y botones.
- 11-** No exponga el equipo a goteos ni a salpicaduras y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos.
- 12-** El uso de accesorios no provistos por el fabricante puede ocasionar daños y perjuicios.
- 13-** Coloque la unidad sobre una superficie plana y firme, lejos de cualquier fuente de calor. No la utilice donde reciba luz solar directa o exista exceso de polvo, calor, frío o humedad.
- 14-** No opere la unidad en presencia de productos inflamables.
- 15-** Evite que el cable cuelgue del borde de una mesa, tome contacto con bordes filosos o superficies calientes.
- 16-** Apague siempre la unidad antes de cambiar los accesorios.
- 17-** No haga funcionar el equipo cuando aparezcan daños notorios sobre partes eléctricas activas.
- 18-** No abra la carcasa, ya que puede causar daños al equipo o choque eléctrico.
- 19-** Desenchufe siempre su unidad antes de limpiarla.
- 20-** La seguridad eléctrica de este aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a un enchufe con una toma de tierra eficaz tal y como prevén las normas de seguridad vigentes.
- 21-** El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños derivados de la falta de toma de tierra de la instalación.
En caso de dudas, consulte a un electricista cualificado.
- 22-** Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poli estireno, etc., no deben dejarse al alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 23-** El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones de seguridad podría dar como resultado quemaduras o lesiones graves.
- 24-** Este equipo eléctrico funciona a temperaturas elevadas, lo que puede producir quemaduras. Durante su manipulación extienda las precauciones.
- 25-** Mientras la wafflera esté conectada o siga caliente, no desatienda su vigilancia y manténgala fuera del alcance de los niños.
- 26-** Después de su uso guárdela fuera del alcance de los niños.
- 27-** Deje que la wafflera se enfríe antes de su manipulación o limpieza.
- 28-** En caso de fuego, nunca intente apagar las llamas con agua. Cierre la tapa y sofoque las llamas con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: La reparación del artefacto debe hacerla solamente personal técnico autorizado.

Nunca utilice este aparato para otros fines no especificados en este manual.

Verifique que el voltaje indicado coincida con el voltaje local.

La wafflera no está pensada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia o conocimiento a menos que hayan sido instruidos o supervisados por un adulto responsable.

Cuide que los niños no jueguen con la wafflera.

No coloque el aparato contra una pared o junto a otros equipos. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del aparato. No coloque nada encima del mismo.

**DATOS TÉCNICOS**


Modelo: WM-1901

Características: 230V ~ 50Hz

Potencia: 900W

DESCRIPCION DE LAS PARTES

1. Placa superior antiadherente
2. Placa inferior antiadherente
3. Asa con traba de seguridad
4. Luz indicadora de funcionamiento
5. Luz indicadora de encendido
6. Cable y ficha

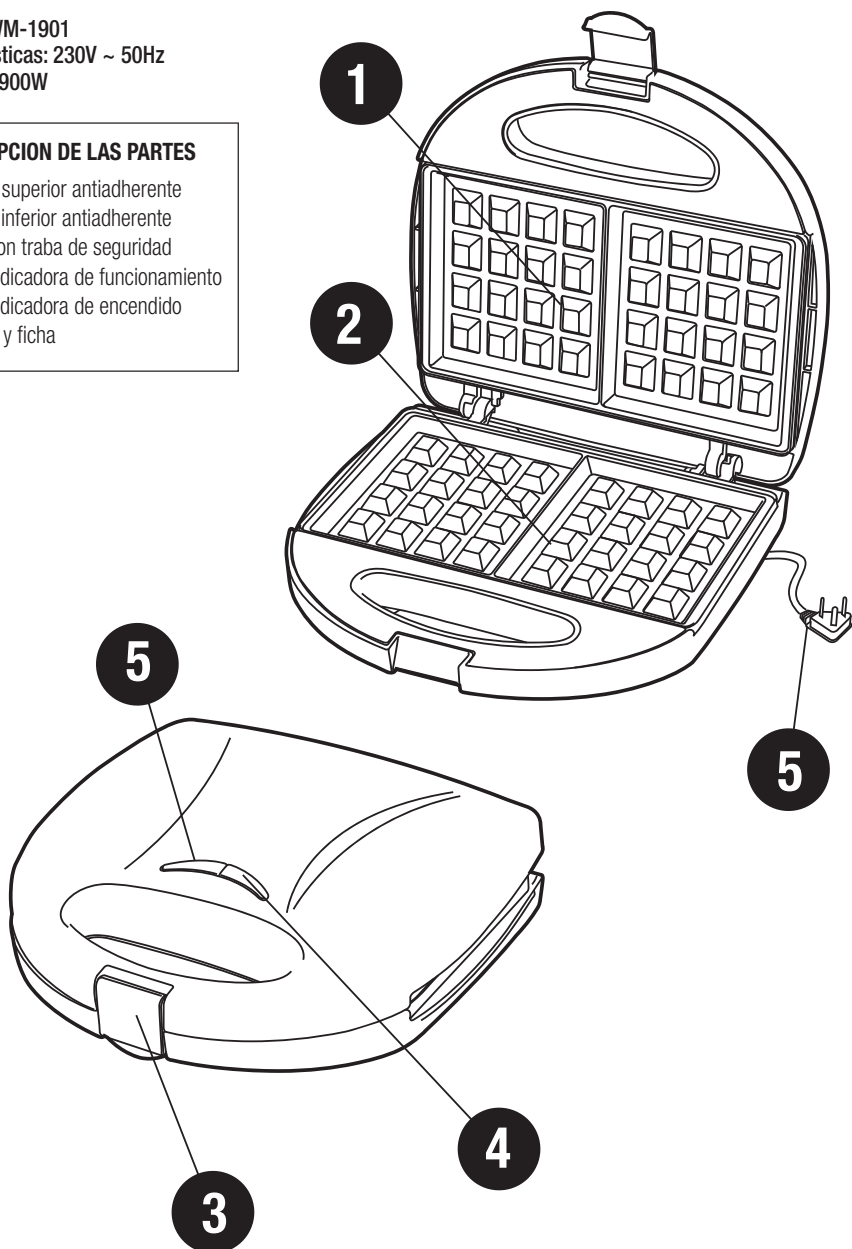



ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material del embalaje.
2. Quite los calcos o etiquetas promocionales de la máquina.
3. Limpie el interior y exterior del cuerpo principal del aparato con un paño húmedo.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Las superficies de las placas antiadherentes de cocción pueden ser engrasadas cada vez que el aparato vaya a ser usado (se recomienda). Para engrasar:unte apenas con un poco de aceite o de manteca las mismas. Cierre las placas y conecte el equipo. Cuando la luz indicadora verde (4) se haya apagado, las planchas de cocción están listas para ser usadas (precalentado).

USO DEL EQUIPO

Conecte el cable de poder en el tomacorriente.

Siempre precaliente el equipo por 5 minutos antes de colocar los waffles.

Cuando se haya alcanzado la temperatura adecuada, la luz indicadora (4) se apagará.

Utilice este tiempo para hacer la mezcla.

Llene cada orificio de la placa inferior para los waffles con la mezcla.

Para waffles gruesos, utilice Una cucharada colmada.

Para waffles delgados, utilice media cucharada.

Recomendamos solo prepare la cantidad que vaya a necesitar en ese momento, pues la mezcla debe estar fresca. Si lo desea, puede preparar de a una porción, cocinar y luego preparar la siguiente.

Cierre la unidad conéctela a la red eléctrica la luz indicadora se encenderá y apagará indicando el funcionamiento de los calentadores, en un término de 3 minutos y medio o cuando se apague la luz el waffle estará listo.

Al retirar los waffles tenga precaución porque estarán muy calientes. Puede luego acompañarlos con dulces, miel, azúcar, crema, etc.

- Los waffles pueden ser recalentados en el horno microondas. Coloque el waffle sobre una toalla de papel y caliéntelo por unos pocos segundos.
- Los waffles también pueden ser congelados después de que se enfrien.



RECETAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

La wafflera es un electrodoméstico divertido para probar nuevas combinaciones de recetas.

Receta 1

- 2 tazas de harina
- 1/3 taza de azúcar
- 1 ½ cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal
- ½ canela
- 2 huevos batidos
- 1 ½ taza de leche descremada

Mientras se precalienta la wafflera, mezcle todos los ingredientes secos. Agregue luego los ingredientes húmedos hasta que la mezcla esté suave.

El tiempo de cocción aproximado es de 3 minutos y medio, hasta que los waffles estén dorados.

Si lo desea, puede agregar a la mezcla dos cucharadas de cocoa sin azúcar, para darle al waffle sabor a chocolate.

Receta 2

- 2 tazas de harina
- ¾ taza de Leche entera
- 2 huevos
- ¼ taza de azúcar
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 cucharada de vainilla

Coloque todos los ingredientes en el orden indicado, mezcle hasta que se deshagan los grumos, 20 a 30 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie su equipo después de cada uso.

Antes de realizar la limpieza, retire el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe.

No utilice utensilios de metal o materiales de limpieza abrasivos para limpiar las placas, ya que puede dañar el recubrimiento antiadherente de las mismas.

Limpie el exterior del equipo con un paño suave y húmedo.

Una vez limpio y seco puede guardar su unidad.



EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en texto que acompaña este producto.



El relámpago con cabeza de flecha dentro de un triángulo equilátero intenta alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas, dentro del producto, que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

**WAFLERA****Modelo:** WM-1901**Tensión Nominal:** 230V ~ 50Hz**Consumo:** 900W**Origen:** China

DATOS Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A
MODIFICACIÓN SIN AVISO PREVIO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

FIRST RATE S.A.

(C1003ABH) RECONQUISTA 336

PISO 6 OF. 65 - CABA - REPÚBLICA ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4655-4444



www.yelmo.com.ar

