winco®

LAVA VAJILLAS

W730

winco.com.ar

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO CORRECTO Y SEGURO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL Y CONSÉRVELAS PARA POSTERIOR CONSULTA. PROPORCIONAN INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LAS OPERACIONES Y LA SEGURIDAD PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.

Para su seguridad, se debe seguir la información detallada en este manual.
El uso o manejo inadecuado puede provocar daños graves al aparato y/o al usuario, incluidos, entre otros, incendios, explosiones o descargas eléctricas, que pueden provocar lesiones personales o la muerte.

- Este aparato está destinado a ser utilizado en el ámbito doméstico.
- Utilice el lavavajillas únicamente para la función prevista.
- El lavavajillas se dañará o el usuario resultará herido si la operación es incorrecta.
- Póngase en contacto con el departamento de servicio posventa inmediatamente si el aparato se estropea. No vuelva a montar ni arregle el aparato usted mismo.
- Desconecte el cable de alimentación en caso de tormenta.
- Este lavavajillas es un aparato automático, no agregue agua manualmente cuando el aparato esté en funcionamiento, ya que podría desbordarse y resultar peligroso.

No mueva ni limpie el aparato cuando esté en funcionamiento. Podría provocar fugas eléctricas o de agua.

- No abra la puerta durante el funcionamiento, ya que el vapor puede causarle daño. Si es necesario cargar o descargar algunos utensilios, presione el botón de pausa y espere 10 segundos, luego abra la puerta ligeramente y espere a que el vapor se disipe por completo, luego abra la puerta y mueva los utensilios.
- Utilice únicamente detergentes y aditivos de enjuague diseñados para un lavavajillas automático.
- Nunca utilice jabón, detergente para ropa ni detergente para lavar a mano en el lavavajillas. Mantenga estos productos fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños alejados del detergente y del abrillantador, y de la puerta abierta del lavavajillas.

Es posible que todavía quede algo de detergente en el interior.

- Los detergentes para lavavajillas son muy alcalinos y pueden resultar extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- No intente utilizar este aparato en un lugar húmedo. La humedad elevada puede provocar la oxidación del aparato e incluso fugas.
- Los utensilios estarán calientes después del lavado, sáquelos después de 30 minutos.
- Mantenga el aparato a temperatura ambiente durante 8 horas después de recibir el producto en invierno, para evitar que aparezcan gotas en la superficie del vidrio, lo que podría dañar el aparato.
- Utilice un nuevo juego de mangueras para conectar este aparato a la red de agua. No reutilice juegos de mangueras viejos.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- Después de la instalación, asegúrese de que la conexión de agua y energía esté bien conectada antes de usar.
- La posición de instalación del tubo de drenaje no debe exceder la parte superior del aparato, lo que provocará un drenaje deficiente, fugas eléctricas y fugas de agua.
- Coloque el aparato en la ubicación deseada. Confirme que la máquina esté nivelada.
- No coloque nada más en ninguno de los lados. Las aberturas no deben estar obstruidas por una alfombra.
- Utilice agua fría o tibia que no supere los 50°C.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que esto podría representar un peligro de tropiezo.
- Mantenga a los niños alejados del lavavajillas, especialmente cuando la puerta esté abierta.
- Después de utilizar el aparato, corte el suministro eléctrico y el agua.
- ADVERTENCIA: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- ADVERTENCIA: Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

a) Lea todas las instrucciones antes de utilizar el lavavajillas.
b) Utilice el lavavajillas únicamente para la función prevista.
c) Utilice únicamente detergentes o humectantes recomendados para uso en lavavajillas y manténgalos fuera del alcance de los niños.
d) Al cargar las prendas a lavar:

1) Coloque los objetos afilados de modo que no sea probable que dañen el sello de la puerta;
2) Cargue los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones

por cortes.
e) No lave artículos de plástico a menos que tengan la etiqueta "aptos para lavavajillas" o equivalente. En el caso de artículos de plástico que no tengan esa etiqueta, consulte las recomendaciones del fabricante.
f) No opere su lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén colocados correctamente en su lugar.
g) No manipule los controles.
h) No abuse, se siente o se pare sobre la puerta o el estante para platos del lavavajillas.
i) Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen con el aparato.
j) Retire la puerta cuando retire del servicio un lavavajillas viejo o lo deseche.
k) En determinadas condiciones, se puede producir gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha utilizado durante dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha utilizado durante ese período, antes de utilizar el lavavajillas abra todos los grifos de agua

caliente y deje que el agua fluya de cada uno de ellos durante varios minutos. Esto liberará el gas hidrógeno acumulado. Como el gas es inflamable, no fume ni utilice una llama abierta durante este tiempo.
l) Retire la puerta del compartimiento de lavado cuando retire de servicio un lavavajillas viejo o lo deseche.
m) La temperatura del agua caliente conectada a la tubería de entrada no debe superar los 120°F.

INSTRUCCIÓN DE PUESTA TIERRA

•Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra.

•El enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.

• La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede generar riesgo de descarga eléctrica.

• Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con el aparato; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un electricista calificado que instale una toma de corriente adecuada.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

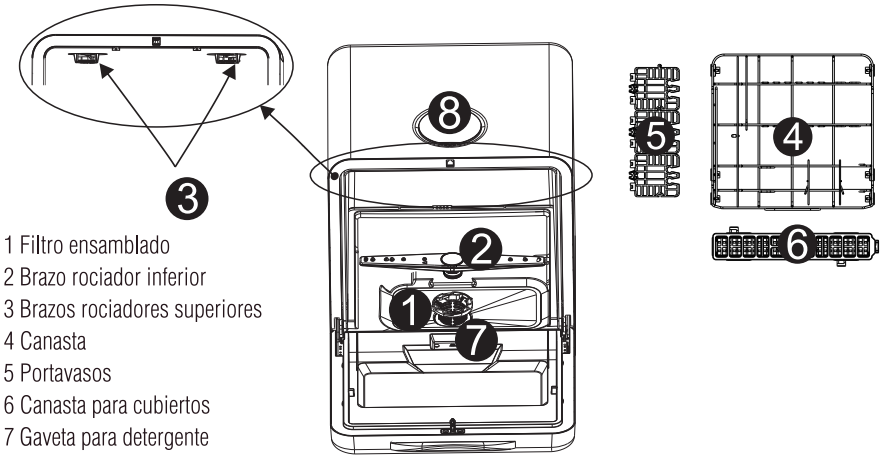

1 Filtro ensamblado
2 Brazo rociador inferior
3 Brazos rociadores superiores
4 Canasta
5 Portavasos
6 Canasta para cubiertos
7 Gaveta para detergente
8 Tanque de agua

ACCESORIOS

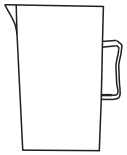
Jarra de agua

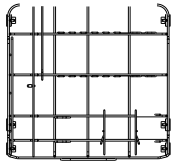
Canasto


Porta vasos


Cesta de cubiertos


Manguera de entrada de agua


Manguera de desagote


Abrazadera


Tapón de llenado de agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	220-240V
Potencia	970W
Frecuencia	50Hz
Medidas	430x450x460mm
Capacidad	3 Cubiertos
Presión de agua	5.8-145PSI

INSTALACIÓN

ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Retire todo el embalaje de la máquina y los accesorios.
2. Este lavavajillas está diseñado para instalarse sobre una mesada. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y de drenaje que se pueden colocar a la derecha o a la izquierda para facilitar la instalación adecuada. Asegúrese de que la conexión del suministro de agua/grifo esté al alcance del conjunto de mangueras de entrada y drenaje (59,06 pulgadas). Asegúrese de que la toma de corriente eléctrica esté al alcance del cable de alimentación (47,24 pulgadas).
3. El lavavajillas debe instalarse sobre una mesa nivelada y plana, de lo contrario puede afectar la seguridad de su uso.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

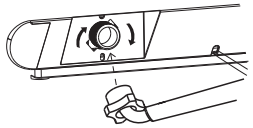

Conecte la manguera de entrada a la válvula de entrada

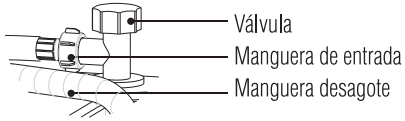

Conecte el otro lado de la manguera de entrada a la válvula

CONECTANDO LA MANGUERA DE DRENAJE

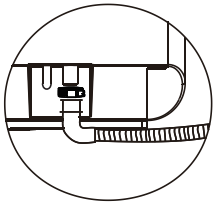

Conecte la manguera de drenaje al conector

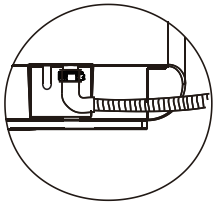

Fije mediante la banda de sujeción

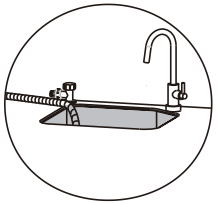

Coloque el extremo de la manguera de drenaje en la pileta

Advertencia: No conecte la corriente hasta que el lavavajillas esté instalado, de lo contrario podría existir riesgo de descarga eléctrica.

Notas:

1. La manguera de entrada y la manguera de drenaje no se pueden doblar, ya que esto puede afectar el lavado.
2. Asegúrese de que todos los conectores estén bien apretados y que no haya fugas de agua.

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

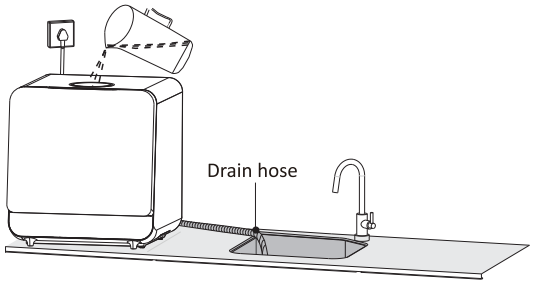

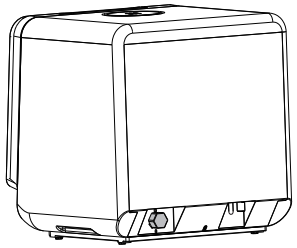

1. Antes de llenar con agua, asegúrese de que no haya materias extrañas en el orificio de llenado.
2. El volumen del recipiente de agua es de 2 l. Utilice el recipiente de agua para llenarlo con agua destilada. Se oirá un pitido cuando el depósito de agua esté lleno.

Notas:

1. Solo se puede seleccionar una vía de suministro de agua, agua del grifo o tanque de agua, el tanque de agua se seleccionará cuando el tanque de agua esté lleno de agua, o el agua del grifo será la primera opción.
2. Cuando elija el tanque de agua como único suministro de agua, el lavavajillas no funcionará si el tanque de agua no está lleno.
3. Si hay un problema con la entrada de agua desde el tanque de agua, verifique si hay materia extraña en el tanque de agua o escasez de agua.
4. Si utiliza el tanque de agua solo como suministro de agua, cubra la válvula de entrada de agua con la tapa.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
NO utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador con este aparato.
NO corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la clavija de tierra.
La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

Después de la instalación, verifique lo siguiente antes de usar el lavavajillas:

El lavavajillas está nivelado y asegurado;
El grifo está abierto y no hay fugas de agua en la conexión de cada tubería de agua;
El enchufe de alimentación está conectado a una toma de corriente con conexión a tierra;
La energía está encendida;
No hay torceduras en las mangueras de drenaje y entrada;
Todo el embalaje, los materiales impresos y los accesorios se han sacado del lavavajillas.

PANEL DE CONTROL

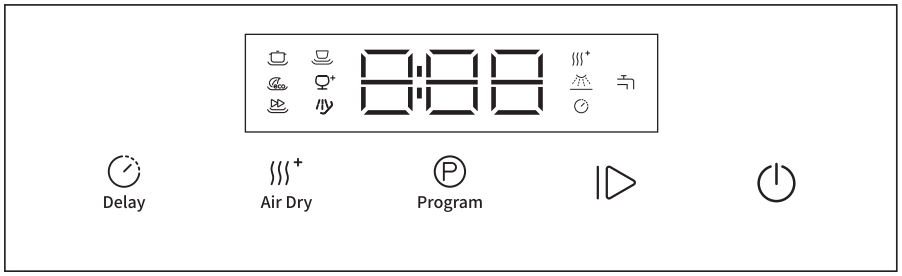

	DESCRIPCIÓN
Encendido/Apagado	Encienda o apague el lavavajillas, presiónelo durante 3 segundos para apagarlo durante el funcionamiento.
Inicio/Pausa	Iniciar/pausar programa
Programa	Seleccionar programas de lavado
Aire seco	Después del programa de lavado, el ventilador Turbo funcionará durante 30 minutos de cada 4 horas, para mantener el aire fresco en el interior.
Inicio retardado	Programa de retraso
Indicador de agua	Cuando el indicador está encendido, significa que la entrada de agua no es suficiente, puede que no haya agua en la fuente de agua o que el caudalímetro esté defectuoso.

CARGANDO EL CANASTO

Un lavavajillas cargado correctamente es fundamental para un rendimiento óptimo. Nunca llene demasiado el lavavajillas, ya que puede reducir la eficiencia de la unidad. La colocación incorrecta de los elementos también puede afectar el rendimiento del lavavajillas. Coloque los platos y utensilios de manera que estén seguros durante el ciclo de lavado y no se muevan.

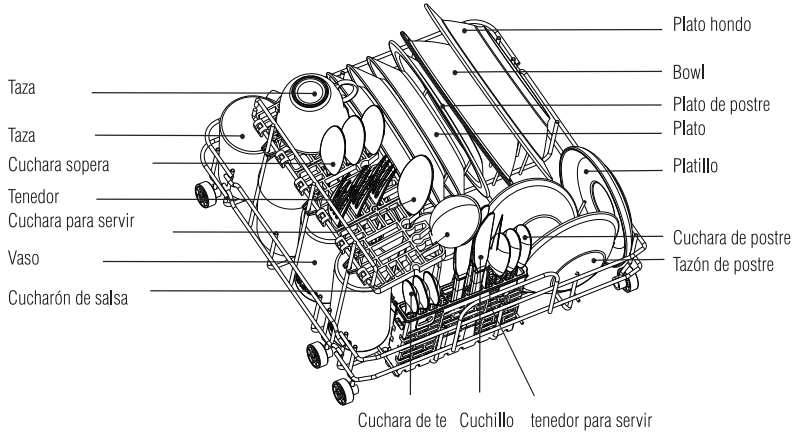

Capacidad Máxima: 3 cubiertos

Item	Cantidad	Item	Cantidad	Item	Cantidad
Taza	1	Cuchara sopera	3	Plato de postre	5
Tazon	2	Tenedor	3	Platillo	1
Vaso	3	Cuchara de te	3	Plato chico	1
Cuchillo	3	Cucharon	1		
Tenedor para servir	1	Cuchara para servir	1	Cuenco	1
Plato hondo	1	Tazón de postre	2	Cuchara de postre	3

VAJILLA APTA PARA LAVAVAJILLAS



VAJILLA DE CERÁMICA



VAJILLA DE VIDRIO



VAJILLA DE ACERO

VAJILLA NO APTA PARA LAVAVAJILLAS



ARTÍCULOS DE ALUMINIO, PLATA O ESMALTADOS

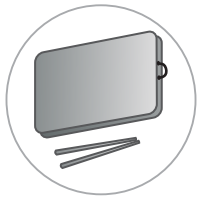

ARTÍCULOS DE BAMBÚ O MADERA

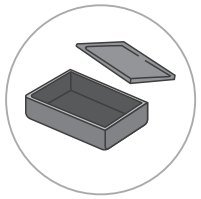

ARTÍCULOS DE PLÁSTICO

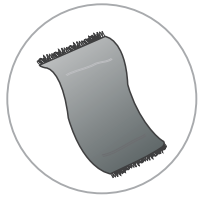

FIBRAS SINTÉTICAS

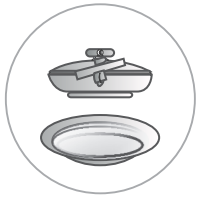

ARTÍCULOS DE HIERRO FUNDIDO

1. Los artículos de plata y aluminio tienden a decolorarse después del lavado. Los patrones esmaltados pueden desvanecerse.
2. Los artículos de bambú y madera pueden deformarse y agrietarse después del lavado.
3. Artículos de plástico que no sean resistentes al calor.
4. Fibras sintéticas, como paños de limpieza.
5. Hierro fundido, puede oxidarse después del lavado.

Para un mejor rendimiento

Raspe los restos de comida antes de cargar.
Retire los restos de comida quemada en las sartenes.
Coloque tazas, vasos, ollas/sartenes boca abajo.
Los artículos curvos o con huecos deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.
Deje suficiente espacio entre los artículos para permitir que el agua y el detergente lleguen a cada superficie.
Asegúrese de que los vasos y copas estén seguros y equilibrados.
Asegúrese de que no haya artículos frágiles sobre los cubiertos de metal que pueden transportar los platos
No sobrecargue el lavavajillas.

Notas:
Gire el brazo rociador después de cargarlo para verificar si aún puede girar.
ADVERTENCIA: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en el cesto con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.

Agregar el detergente
Agregue la cantidad necesaria de detergente después de cargar la vajilla, utilice únicamente detergente específicamente diseñado para lavavajillas.

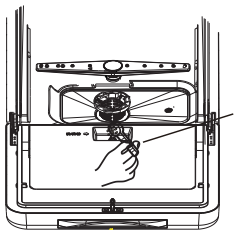

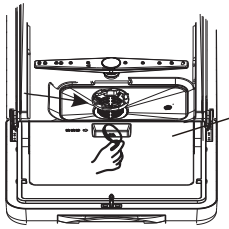

Programa	tiempo de ejecución (h:m)	Detergente (gramo)	Enjuague agregar tiempo (h:m)	temperatura máxima (°F)	Agua (L)	Energía (kw.h)	Información de selección de ciclo
Intensivo	1:49	10	0:10	167	4.5	0.490	Para vajillas muy sucias que han estado con restos de comida seca sobre ellas durante un tiempo
ECO	1:00	10	0:10	162	4.5	0.438	Es adecuado para vajillas sin nudos secos, residuos de manchas pegajosas y almacenamiento por poco tiempo.
Rápido	0:35	10	0:10	162	4.5	0.425	Para platos con suciedad ligera y normal para uso diario.
Normal	3:25	10	1:48	131	4.5	0.315	Para cargas de vajilla con suciedad normal, ciclo diario estándar
Vaso	1:10	10	0:10	140	4.5	0.465	Para vajilla de vidrio
Enjuagar	0:25	—	—	—	4.5	0.100	Para platos no grasosos que solo necesitan enjuagarse
Secado 4H	4:00	—	—	—	—	—	Apto para lavar platos

Notas:
No utilice demasiado detergente, ya que no solo producirá muchas burbujas, sino que también afectará el efecto de limpieza.

Seleccione la pastilla de lavado adecuada.

El tiempo real de funcionamiento de cada programa puede ser diferente del tiempo preestablecido del ciclo debido a la temperatura del agua, la cantidad de utensilios, el tipo de suciedad y la recuperación del descalcificador de agua. Es una condición normal, úselo con confianza.

Si desea alcanzar un rendimiento de limpieza y secado, agregando abrillantador, cuando el programa se ejecute hasta el "Tiempo de abrillantador" correspondiente a cada programa, pause el lavavajillas y coloque 5 ml de abrillantador en el tanque interior, luego cierre la puerta y continúe ejecutando el programa.

(Por ejemplo, "Intensivo", cuando la pantalla muestra 0:10, haga una pausa en el lavavajillas, coloque abrillantador en el tanque interior y luego continúe funcionando). Para el secado con ventilador turbo, funcionará una vez finalizado el programa.

INICIAR UN PROGRAMA DE LAVADO

Una vez cargado el lavavajillas, siga estos pasos para iniciar el programa de lavado

1. Asegúrese de que el lavavajillas esté conectado correctamente a la fuente de alimentación.

2. Asegúrese de que el suministro de agua esté conectado correctamente.

3. Agregue detergente.

4. Cierre la puerta y presione el botón POWER para encender el lavavajillas.

5. Presione el botón PROGRAM para seleccionar el programa deseado.

6. Presione el botón START/PAUSE para comenzar el ciclo de lavado.

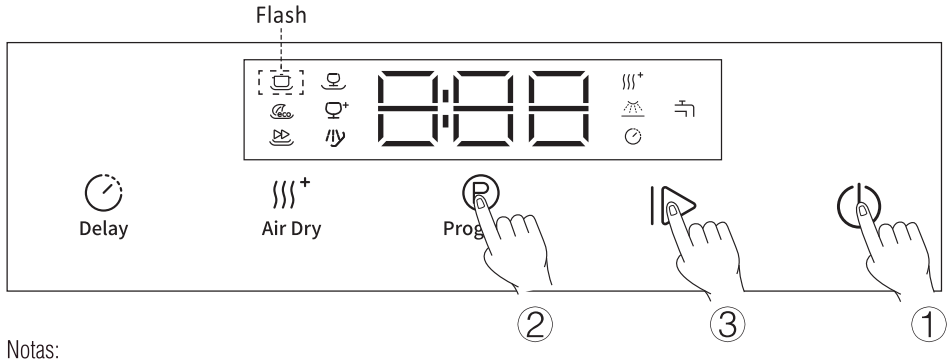

Notas:

1. Cuando presione el botón PROGRAM para seleccionar el programa, el indicador del programa que se seleccionó parpadeará, los demás se encenderán. Después de comenzar, el indicador del programa seleccionado se encenderá, los demás se apagarán.

2. NO abra la puerta durante el lavado, podría salir agua caliente.

3. Si desea abrir la puerta durante el funcionamiento del electrodoméstico, presione primero el botón START/PAUSE, sonará un timbre y el lavavajillas dejará de funcionar, luego abra la puerta, después de cerrar la puerta, presione el botón START/PAUSE, para reanudar el programa.

Cambiar el programa de lavado

Presione el botón START/PAUSE, para pausar el programa, luego presione y mantenga presionado el botón START/PAUSE, durante tres segundos o más y la unidad quedará en estado de espera. El programa se puede cambiar en este punto.

CAMBIAR EL PROGRAMA DE LAVADO

Presione el botón START/PAUSE para pausar el programa, luego presione y mantenga presionado el botón START/PAUSE durante tres segundos o más y la unidad quedará en estado de espera. El programa se puede cambiar en este punto.

CANCELAR EL PROGRAMA DE LAVADO

Presione el botón START/PAUSE para pausar, luego presione y mantenga presionado el botónSTART/PAUSE durante tres segundos o más y la unidad quedará en estado de espera.
O mantenga presionado el botón de POWER durante 3 segundos para apagar el aparato y cancelar el programa.

FIN DEL PROGRAMA DE LAVADO

Cuando el ciclo de lavado haya terminado, el lavavajillas emitirá un zumbido durante 6 segundos.
Los platos aún están calientes después de terminar de lavarlos, puede abrir la puerta un poco durante unos minutos para ayudar a que se sequen y se enfríen.

TURBOVENTILADOR EN SECO

Una vez finalizado el programa, el ventilador turbo también puede ayudar a secar y almacenar los platos, si desea guardar los platos en el lavavajillas.
En estado de espera, presione $\text{}^{+}$ para activarlo. O En estado de espera, presione $\text{}^{+}$ para desactivarlo.

Notas:
1. Está desactivado por defecto de fábrica.
2. Esta función debe activarse o desactivarse manualmente.

VACIADO FORZADO DEL TANQUE DE AGUA

En el estado de espera, mantenga presionados los botones "AIR DRY" y "PROGRAM" durante 3 segundos, comience a drenar agua del tanque de agua hasta que esté vacío, luego apáguelo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El sistema de filtrado evita que grandes restos de comida u otros objetos entren en la bomba. Se recomienda limpiar el sistema de filtrado después de cada uso.

Quitar los filtros
Asegúrese de que la energía esté apagada.
Gire el conjunto del filtro en sentido antihorario y levántelo para quitar todo el conjunto.
Retire el microfiltro.
Retire el filtro grueso del filtro plano.

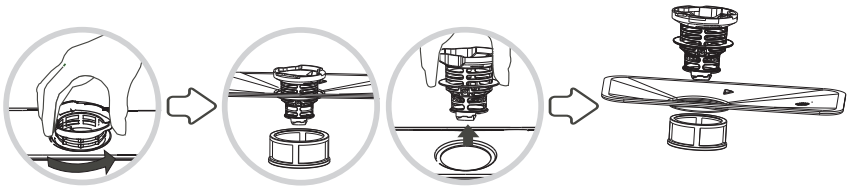

Limpieza de filtros e instalación

Enjuague el filtro, límpielo con un paño suave o un cepillo, no utilice un cepillo duro para evitar dañarlo y causar óxido. Vuelva a ensamblar en orden inverso, asegúrese de que el filtro esté colocado correctamente.

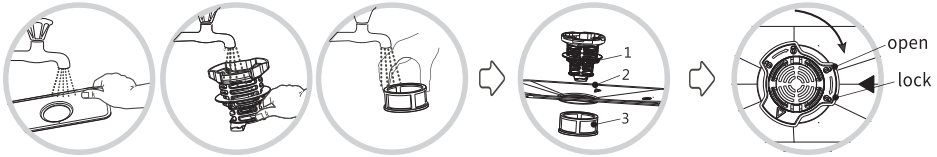

Limpieza del brazo rociador

Saque el brazo rociador
Limpie los bloqueos utilizando un alambre fino
Enjuágalo y vuelve a instalarlo.



Limpiar el lavavajillas

El exterior se puede limpiar con un paño ligeramente humedecido. Seque bien con una toalla suave. Para evitar que entre agua en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Después de un tiempo de uso, pueden formarse sarro en la cavidad, la cesta y la vajilla debido a la alta dureza del agua; puede utilizar un detergente descalcificador como ácido cítrico para eliminarlo.

CÓDIGOS DE ERROR

E5 *Fallo en la entrada de agua*

1. Verifique si el grifo se abre o no.
2. Compruebe si la tubería de entrada de agua está doblada o no.
3. Póngase en contacto con el departamento de posventa.

E6 *Fallo de la bomba de agua*

1. Compruebe si el tanque de agua está lleno.
2. Reinicie el lavavajillas nuevamente
3. Póngase en contacto con el servicio posventa.

E7 *Desborde*

1. Verifique si el tubo de drenaje está colgando demasiado alto o no.
2. Compruebe si el tubo de drenaje está enredado, bloqueado o presionado por objetos pesados.
3. Póngase en contacto con el departamento de posventa.

E3 *Elemento calefactor*

Póngase en contacto con el departamento de servicio posventa.

Ed *Cable de conexión*

Póngase en contacto con el departamento de servicio posventa.

E9 *Panel de control*

Póngase en contacto con el departamento de servicio posventa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La vajilla no está limpia.	
Carga incorrecta de vajilla.	Asegúrese de que haya un espacio entre las vajillas.
Brazo rociador atrapado.	Asegúrese de que nada quede atrapado en el brazo rociador.
Brazo rociador bloqueado.	Limpie el brazo rociador.
Filtro bloqueado.	Limpie el juego de filtros.
Instalación incorrecta del filtro.	Montar correctamente el juego de filtros.
Selección de programa incorrecta.	Seleccione el programa de lavado adecuado.
Sin detergente.	Agregue detergente (bloque/polvo/líquido).
La máquina no arranca.	
Escasez de agua .	Agregue agua hasta que la luz indicadora se apague.
La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe que nada impide que la puerta se cierre.
No se puede seleccionar el programa.	
El programa ya se está ejecutando.	Detener el ciclo actual antes de seleccionar el programa deseado.
La vajilla no está seca.	
Programa inapropiado.	Seleccione el programa apropiado.
Carga incorrecta de vajilla.	Asegúrese de que la vajilla esté inclinada y extendida para permitir el flujo de aire.
Vajilla de madera.	La vajilla de madera puede requerir secado a mano.
Decoloración de la vajilla de plástico.	
Temperatura de lavado demasiado alta.	Seleccione un programa con una temperatura más baja.
Detergente restante.	
Brazo rociador atrapado.	Asegúrese de que el brazo rociador pueda moverse con suavidad.
Detergente de mala calidad.	Utilice un detergente de calidad.
Queda espuma en la máquina.	
Utilizando detergente incorrecto.	Utilice detergente diseñado para lavavajillas.
Abra la máquina y limpie la espuma con la mano.	

Llene la máquina con 2-3 litros de agua y seleccione cualquier programa. Después de 1-2 minutos, la espuma se habrá escurrido. Repita el proceso si es necesario.

Sonido anormal en la máquina.	
Brazo rociador golpeando la vajilla.	Asegúrese de que la vajilla esté cargada correctamente.
La vajilla se mueve ligeramente.	Asegúrese de que la vajilla esté segura antes de lavarla.
Gotas de agua quedaron dentro de la máquina.	
El tiempo de secado no es lo suficientemente largo.	Utilice el programa “TURBO” después del lavado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar