winco

PLANCHA A VAPOR

W2037

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

Importantes medidas de seguridad

1. Antes de usarla por primera vez, compruebe que el voltaje indicado en la placa de características coincida con el voltaje de la red eléctrica de su hogar.
2. Asegúrese de desenchufar el aparato antes de dejarlo de lado, incluso por un breve periodo, y colóquelo en posición vertical. Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
3. La plancha alcanzará altas temperaturas durante su uso; nunca la toque con las manos ni la acerque a materiales inflamables para evitar accidentes.
4. Precaución: Desenchufe el aparato antes de llenar la plancha con agua.
5. Nunca sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.
6. Si el cable está dañado, envíe la plancha a nuestro servicio técnico autorizado.
7. Los depósitos o minerales en el agua pueden generar incrustaciones y obstruir el orificio de la plancha; por lo tanto, se recomienda usar agua destilada.
8. No utilice agua descalcificada químicamente.
9. El vapor que se expulsa está caliente y es peligroso. Nunca dirija el vapor hacia las personas. 10. La plancha debe usarse y apoyarse sobre una superficie estable.
11. No tire ni transporte la plancha por el cable, no lo use como asa, no cierre una puerta sobre el cable ni lo tire cerca de bordes o esquinas afiladas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
12. No utilice la plancha si se ha caído, si presenta daños visibles o si tiene fugas.


Precauciones para el primer uso

1. La plancha está engrasada, por lo que puede humear ligeramente al encenderla por primera vez. Esto cesará después de un breve tiempo.

2. Antes de usarla por primera vez, retire cualquier etiqueta o lámina protectora de la suela. Limpie la suela con un paño suave.

3. Mantenga la suela lisa: evite el contacto brusco con objetos metálicos.

Descripción de las partes

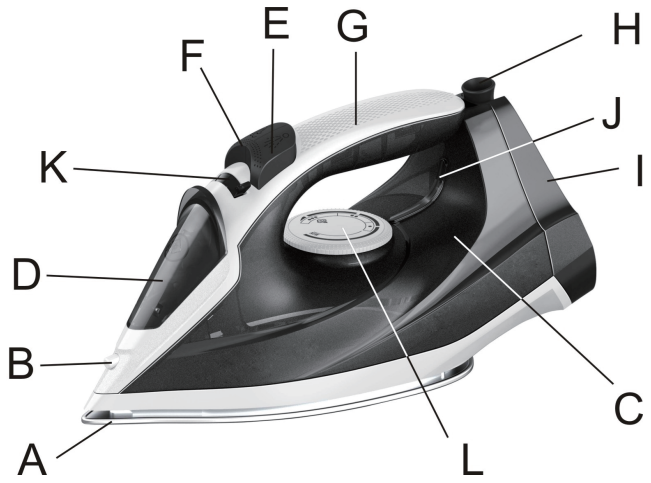

A: Base
B: Rociador
C: Depósito de agua
D: Tapa de llenado de agua
E: Botón rociador
F: Botón de vapor
G: Manija
H: protector del cable flexible
I: Tapa trasera
J: Indicador luminoso
K: Golpe extra de vapor
L: Selector de temperatura

Llenado de agua
Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y el termostato en la posición MÍNIMA. Inclínela hacia adelante aproximadamente 45 grados y vierta agua en el depósito hasta la posición MÁXIMA.

Vapor vertical

También puede usar la función de "Vapor vertical" sosteniendo la plancha en posición vertical. Esto es útil para eliminar arrugas en prendas colgadas, cortinas, etc.

Planchado en seco
1. Ajuste el selector de vapor a la posición 0 (sin vapor).
2. Según las instrucciones de la etiqueta de lavado de cada prenda, seleccione la temperatura de planchado correcta para comenzar.

Planchado con vapor:
1. Llene la plancha con agua siguiendo las instrucciones de llenado.
2. Enchufe el aparato.
3. Solo si ajusta el termostato a la posición MÁXIMA, según el indicador de temperatura, podrá usar la plancha de vapor. De lo contrario, podría haber fugas de agua en la suela.
4. La luz indicadora se apagará cuando la temperatura esté lista.
5. Ajuste correctamente el selector de vapor: aumente la salida de vapor empujándolo hacia atrás y disminúyala hacia adelante.

Precaución: No utilice la plancha de vapor sobre tejidos sintéticos, nailon, seda sintética ni seda, ya que podría dañar el acabado de la superficie.

Ráfaga de vapor
Esta función es ideal para arrugas difíciles y tejidos gruesos. Al pulsar el botón de "Ráfaga de vapor", se emite una intensa ráfaga de vapor desde la suela, muy útil para eliminar arrugas persistentes. La función de ráfaga de vapor solo debe utilizarse al planchar a alta temperatura. Para obtener resultados óptimos, deje pasar 5 segundos entre cada pulsación del botón de vapor. Para evitar fugas de agua de la suela, no mantenga pulsado el botón de vapor durante más de 5 segundos seguidos. Además, espere al menos un minuto antes de utilizar la función de ráfaga de vapor.

Rociador
A cualquier temperatura, pulse el botón de pulverización un par de veces para humedecer la ropa. Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito.

Autolimpieza
Utilice la función de autolimpieza una vez cada dos semanas. Si el agua de su zona es muy dura (es decir, si salen partículas de la suela durante el planchado), utilice la función de autolimpieza con mayor frecuencia. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado, coloque el selector de vapor en la posición "O", llene el depósito de agua hasta la posición MAX (no añada vinagre ni otros productos químicos al depósito), seleccione la temperatura máxima de planchado, enchufe la plancha a la toma de corriente, desenchúfela cuando se apague el indicador luminoso de encendido, sostenga la plancha sobre el fregadero, mantenga pulsado el botón de autolimpieza y agítela suavemente de un lado a otro. Saldrá vapor y agua hirviendo de la suela, eliminando las impurezas y las partículas (si las hubiera). Suelte el botón de autolimpieza en cuanto se haya vaciado el depósito de agua. Repita el proceso de autolimpieza si la plancha aún contiene muchas impurezas. Tras el proceso de autolimpieza, enchufe la plancha a la toma de corriente y deje que se caliente para que la suela se seque. Cuando la plancha alcance la temperatura programada, desenchúfela suavemente sobre un paño usado para eliminar cualquier mancha de agua que se haya podido formar en la suela. Deje que la plancha se enfríe antes de guardarla.

Cuidado  **Por favor NO PLANCHAR** 		
Instrucciones en la etiqueta	Tipo de tejido	Temperatura
	Nylon Seda	MIN
	Lana	
	Algodón	
	Lino	MAX

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar, desenchufe la plancha y deje que se enfríe por completo.

1. Limpie la suela con un paño húmedo y un limpiador líquido no abrasivo.
2. Si hay fibras adheridas a la suela, límpiela con un paño húmedo con vinagre.
3. Nunca utilice ácidos ni álcalis fuertes para evitar dañar la suela.
4. Si la cal obstruye el orificio de vapor, retírela con un palillo; tenga cuidado de no dañar la superficie de la suela.
5. Coloque la plancha en posición vertical y deje que se enfríe por completo. Mientras tanto, vacíe el agua restante del depósito y ajuste la perilla de vapor a la posición "O".

Importante

1.Este producto está diseñado para ser utilizado por personas con capacidad de decisión, experiencia y sentido común. Las personas que no puedan garantizar su seguridad deben ser supervisadas por sus tutores legales para usar el aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2. La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectada a la red eléctrica.

3. La plancha debe usarse sobre una superficie estable.

4. No utilice la plancha si se ha caído, si presenta daños visibles o si tiene fugas.

5. El enchufe debe desconectarse de la toma de corriente antes de llenar el depósito de agua (para planchas de vapor y planchas con sistema de rociado de agua).

Especificaciones técnicas

220Vca.~ 50Hz. 2000W, clase: I

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service