winco

POCHO CLERA

W324

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

• 1. Lea todas las instrucciones.

• 2. No toque superficies calientes.

• 3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable ni los enchufes en agua ni en ningún otro lugar.

• 4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

• 5. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.

• 6. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados o si presenta fallas. Devuélvalo al centro de servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.

• 7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.

• 8. No lo utilice en exteriores.

• 9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni toque superficies calientes.

• 10. No lo coloque sobre ni cerca de una hornalla de gas o eléctrica caliente, ni dentro de un horno caliente.

• 11. Tenga mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.

• 12. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y luego el cable a la toma de corriente. Para desconectarlo, apague cualquier control y desenchúfelo de la toma de corriente.

• 13. No utilice el aparato para un fin distinto del previsto.

• 14. No deje desatendida una máquina de palomitas enchufada.

• 15. Esta máquina no se apaga automáticamente. Para evitar el sobrecalentamiento, apague luego de su uso.

• 16. Tenga mucho cuidado al extraer los pochoclos. Siempre coloque la unidad sobre una encimera para evitar quemaduras por el aceite caliente o el agua que salga.

• 17. Se debe proporcionar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.

• 18. Si se utiliza un cable alargador:

1) La potencia nominal del cable o del cable alargador debe ser al menos igual a la del aparato.

2) Si el aparato tiene conexión a tierra, el cable alargador debe ser de 3 hilos con conexión a tierra.

• 19. Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.

• 20. Por razones de seguridad, un cable de alimentación dañado o defectuoso solo debe ser reemplazado por un centro de servicio técnico.

• 21. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• 22. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

MODO DE USO

• Coloque la máquina sobre una superficie nivelada.

• Antes del primer uso, se recomienda limpiar la máquina y sus accesorios con un paño húmedo.

• Mida los granos con el vaso medidor incluido. Una sola medición es suficiente. Más de una medición podría sobrecargar la unidad y afectar su correcto funcionamiento.

• No es necesario precalentar el aparato.

• No añada otros ingredientes como aceite, manteca vegetal, mantequilla, margarina, sal o azúcar, ya que se dañarían.

• Vierta los granos de maíz en la cámara de calentamiento de aluminio a través de la entrada de maíz.

• Vuelva a colocar el vaso medidor dentro de la tapa superior después de cada uso.

• Coloque un tazón grande debajo del pico vertedor, de modo que el borde del tazón toque el cuerpo de la máquina. Es importante que los pochoclos salgan por la boquilla hacia el recipiente y no se desvíen, bloqueen ni interfieran de ninguna otra manera, ya que están calientes y un contacto prematuro puede causar una pequeña molestia.

• Encienda la máquina. Tras unos instantes, el sistema de estallido continuo alimentará automáticamente los granos de maiz desde la cámara de calor de aluminio a través de la boquilla hasta que todas hayan estallado. Este proceso durará unos 3 minutos.

• Apague la máquina y desenchúfela de la red eléctrica cuando deje de estallar.

• Si necesita más pochoclos, retire las que queden en la cámara de calor de aluminio. Tenga cuidado de no quemarse al manipular la tapa superior, ya que esta pieza, así como el vaso medidor, están muy calientes cuando la máquina está en funcionamiento.

NOTA: Espere de 10 a 12 minutos aproximadamente antes de volver a utilizar..

ADVERTENCIA:

Nunca coloque la manteca en la cámara de calor de aluminio.

Nunca coloque azúcar ni sal en la cámara de calor de aluminio

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

• Antes de limpiar, desenchufe el aparato de la red eléctrica.

• Asegúrese de que la unidad se haya enfriado completamente antes de limpiarla.


• Limpie las piezas de plástico de la unidad con un paño húmedo. Nunca utilice productos abrasivos, ya que podrían dañarla.

• La tapa superior y el vaso medidor se pueden limpiar con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice la unidad, desconéctela y guárdela en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

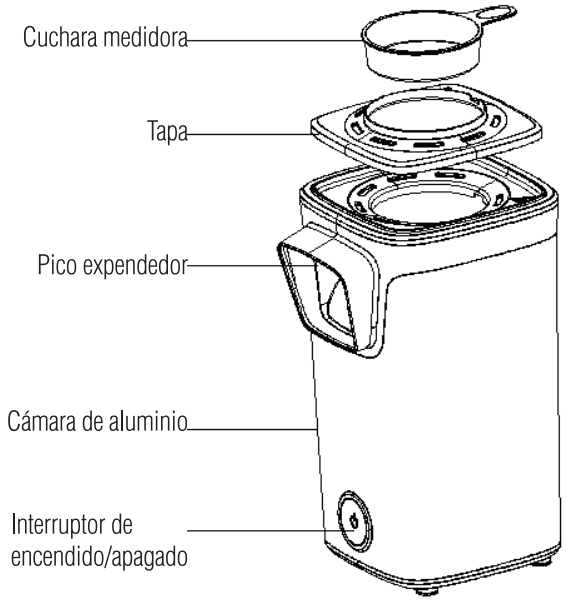

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 220-240Vca; 50/60Hz; 1100W; Clase I

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service